Benutzerhandbuch
Tobii **Sono Flex**

iPhone-Version

tobii

Celebrating Communication

Benutzerhandbuch für Tobii Sono Flex,
iPhone-Version

Handbuchversion 1.0.1
11/2011
Alle Rechte vorbehalten.
© Tobii Technology AB

Dieses Dokument enthält Informationen, an denen Tobii Technology die Urheberrechte besitzt. Jegliche Vervielfältigung, ob vollständig oder auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Tobii Technology.

Bei in diesem Dokument erwähnten Produkten kann es sich um Warenzeichen und bzw. oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln. Herausgeber oder Verfasser erheben keinerlei Ansprüche auf diese Warenzeichen.

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Herausgeber und Verfasser haften nicht für Fehler bzw. Auslassungen oder für Schäden, die aus einer Nutzung der im Dokument enthaltenen Informationen oder einer Verwendung der zugehörigen Programme sowie des Quellcodes resultieren. Herausgeber und Verfasser haften in keinster Weise für Gewinnausfälle oder andere wirtschaftliche Schäden, die tatsächlich oder angeblich, direkt oder indirekt durch dieses Dokument verursacht wurden.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Tobii_manual_SonoFlex_iPhone_V1_0_1_01112011_DE

Inhalt

Einführung 4

Überblick 6

Kommunizieren 12

Kontext auswählen 17

Gemeinsame Felder 21

Verlauf 29

Neues Wort hinzufügen/Wort bearbeiten 34

Wort löschen 60

Wortreihenfolge ändern 66

Neuen Kontext hinzufügen 72

Kontext sichtbar machen 92

Kontext löschen 95

Einstellungen 98

Einschränkungen der Lite-Version 110

Einführung

Willkommen bei der iPhone-Version von Sono Flex!

Die iPhone-Version von Sono Flex unterstützt die Nutzung zweier verschiedener Startseiten.

Allgemeine Wortschatzstartseite
oder
Kontextabhängige Startseite

Im Handbuch wird der Modus für die Allgemeine Wortschatzstartseite ausführlich erläutert, die diese Option eine größere Komplexität bietet. Die einzelnen Feldfunktionen des Modus Kontextabhängige Startseite sind jedoch identisch.

Der Unterschied zwischen den beiden Startseiten besteht in der Menge, die dem Benutzer zur Verfügung steht.

Allgemeine Wortschatzstartseite: Hierüber sind Kategorien, Kernbegriffe und vier Flex-Felder mit Kontexten verfügbar.

Kontextabhängige Startseite: Hierüber sind nur Kontexte verfügbar.

Die Allgemeine Wortschatzstartseite dient als standardmäßige Startseite. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Startseiten kann jedoch im Einstellungsbereich vorgenommen werden (siehe **Einstellungen**).

Indem der Betreuer zwischen verschiedenen Startseiten (mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad) wählen kann, kann sich der Benutzer den Funktionsumfang des Programms allmählich erschließen.

Indem einem Anfänger eine **Kontextabhängige Startseite** zugewiesen wird, kann ein sanfter Übergang von kategorienbedingter, kontextabhängiger Kommunikation zu einem vielseitigeren kategorisierten Kernwortschatz mit zusätzlichen Kommunikationskontexten auf der **Allgemeinen Wortschatzstartseite** stattfinden.

Dies entspricht der gängigen Lernkurve von AAC-Benutzern, die noch nicht lesen und schreiben können. So werden Entwicklung und Lernerfolge gefördert.

Kategorien gemäß Fitzgerald-Schlüssel

Vier Flex-Kontext-Felder, Wechsel durch: Auswahl des Kontextfelds

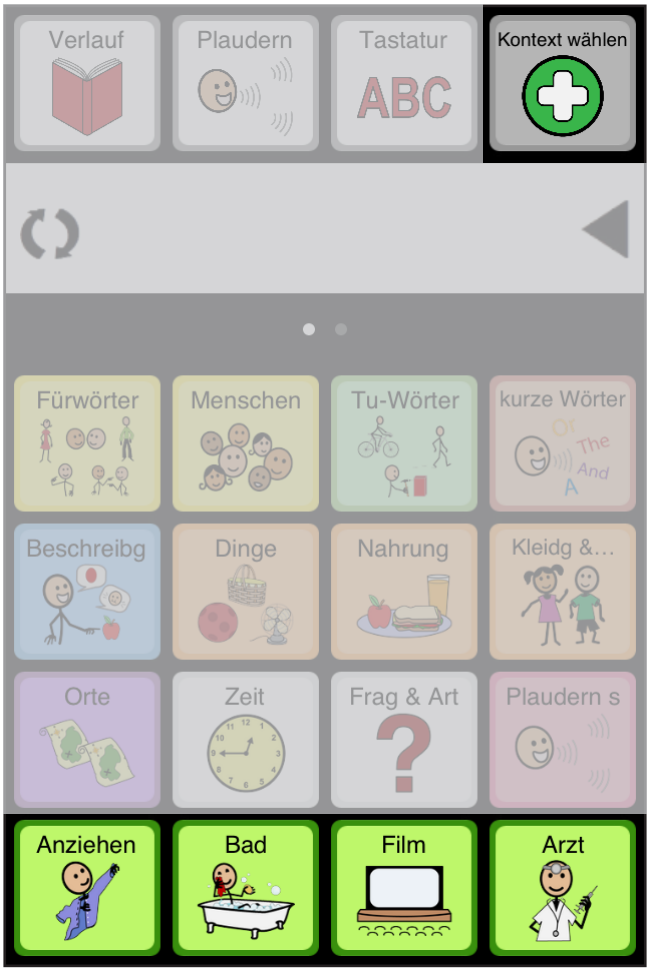

Kernbegriffe

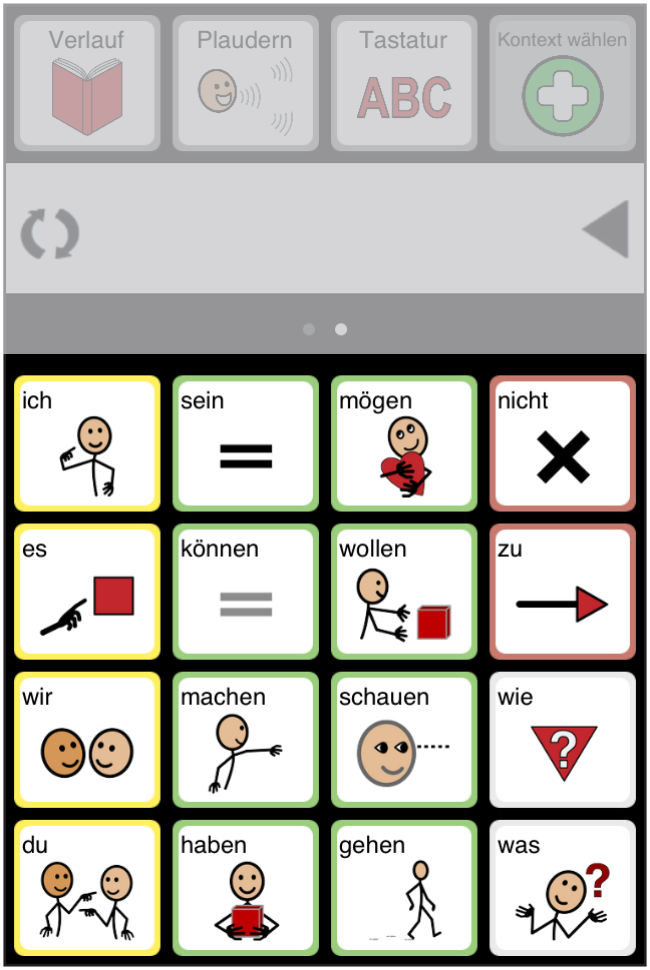

Kontextstartseite mit Zugriff auf die Allgemeine Wortschatzstartseite

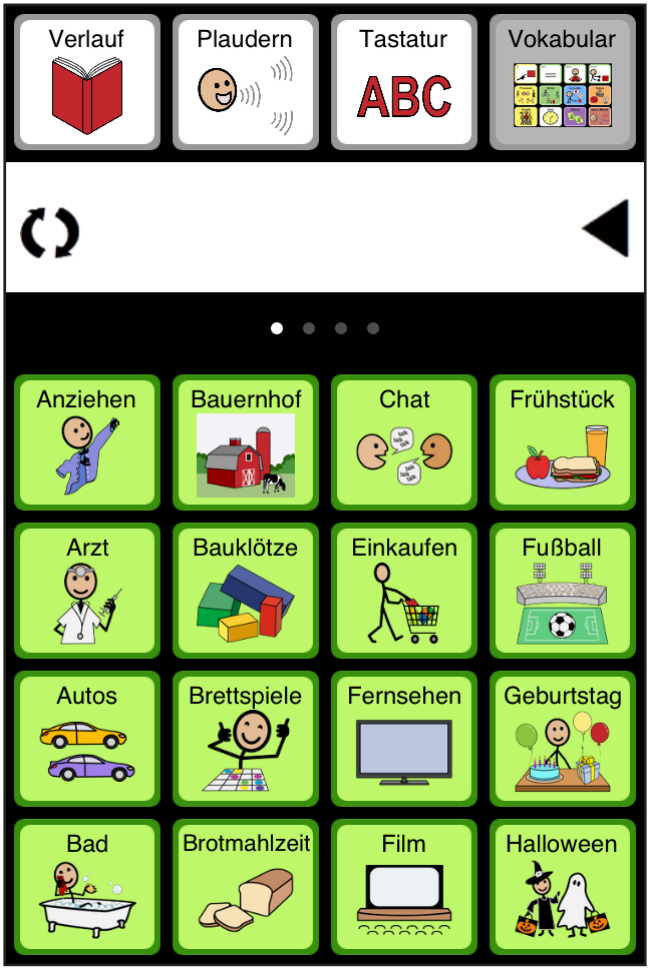

Verlauf, Plaudern, Tastatur und Startseite

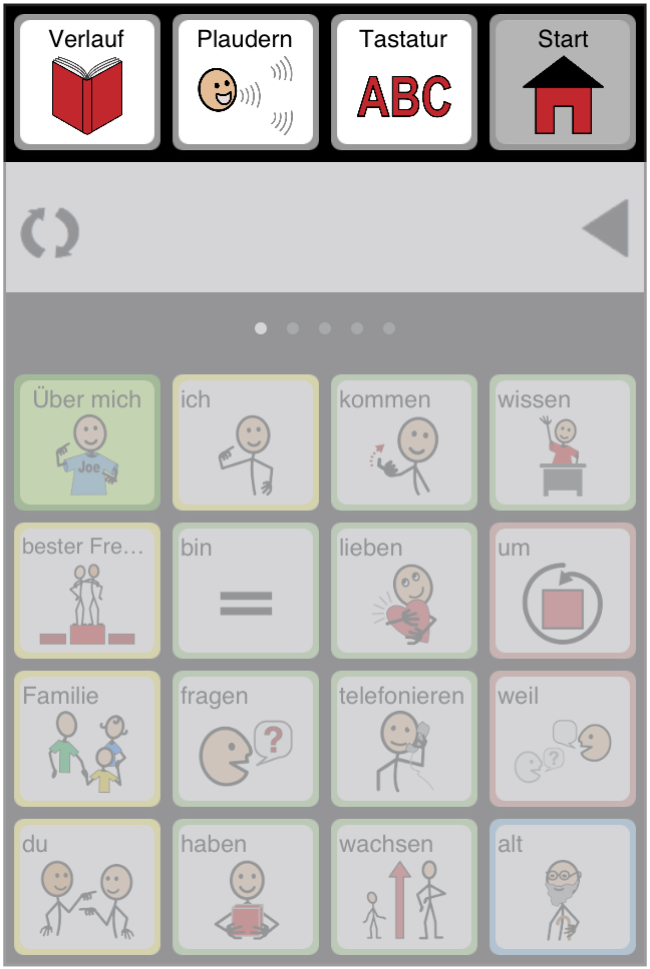

Mitteilungsfenster
Grammatik-Feld
und
Löschfeld.
Verlauf
Plaudern
Tastatur
ABC
Kontext wählen
ich
will
Fußball
schauen
Fürwörter
Menschen
Tu-Wörter
kurze Wörter
Beschreibg
Dinge
Nahrung
Kleidg &...
Orte
Zeit
Frag & Art
Plaudern s
Fußball
Bad
Film
Arzt

Wählen Sie Wörter aus den **Kernbegriffen** aus ...

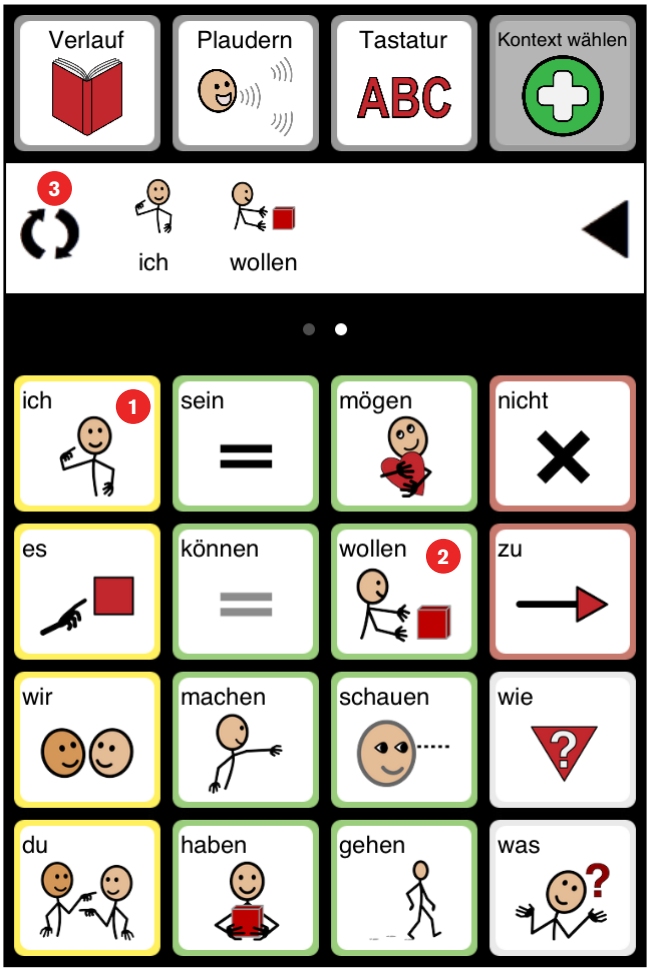

wählen Sie die korrekte Konjugation aus ...

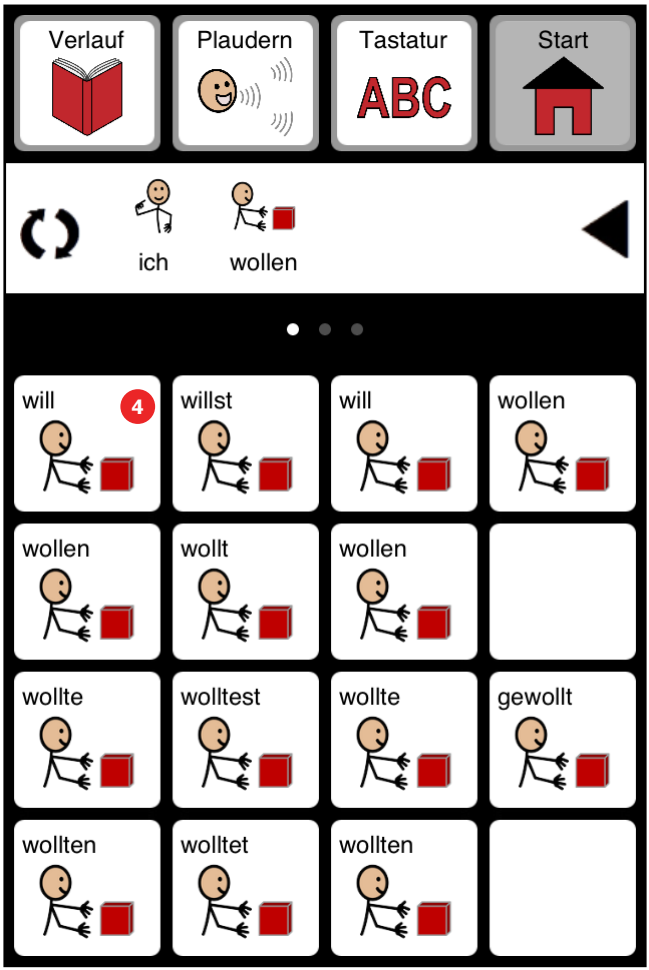

... und/oder wählen Sie Wörter von den **Kontextseiten** aus (z.B. Kontext Fußball), ...

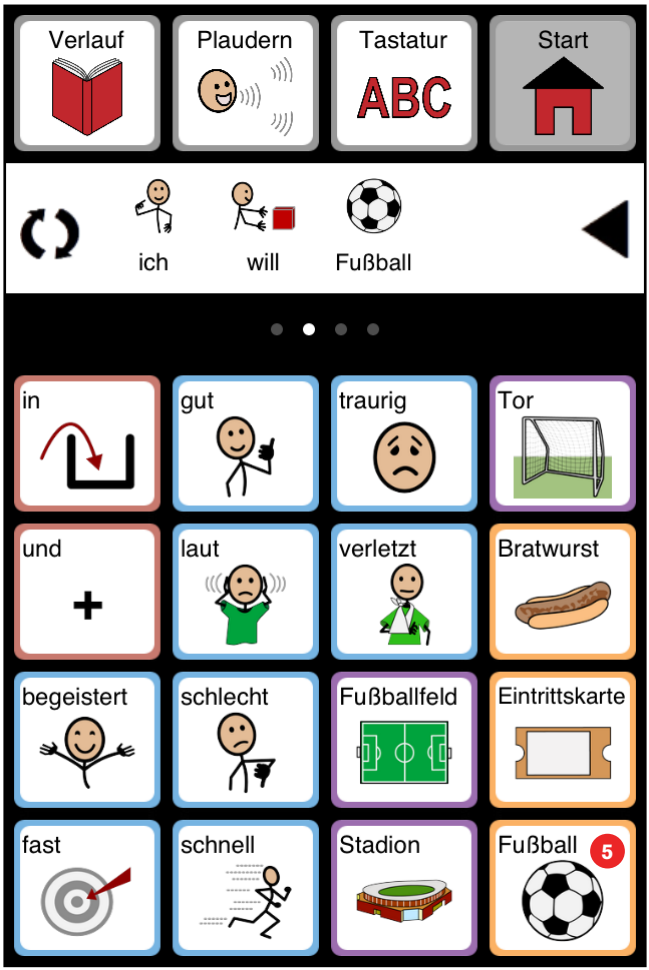

... wählen Sie Wörter von den **Kategorieseiten** aus (z.B. Verben) ...

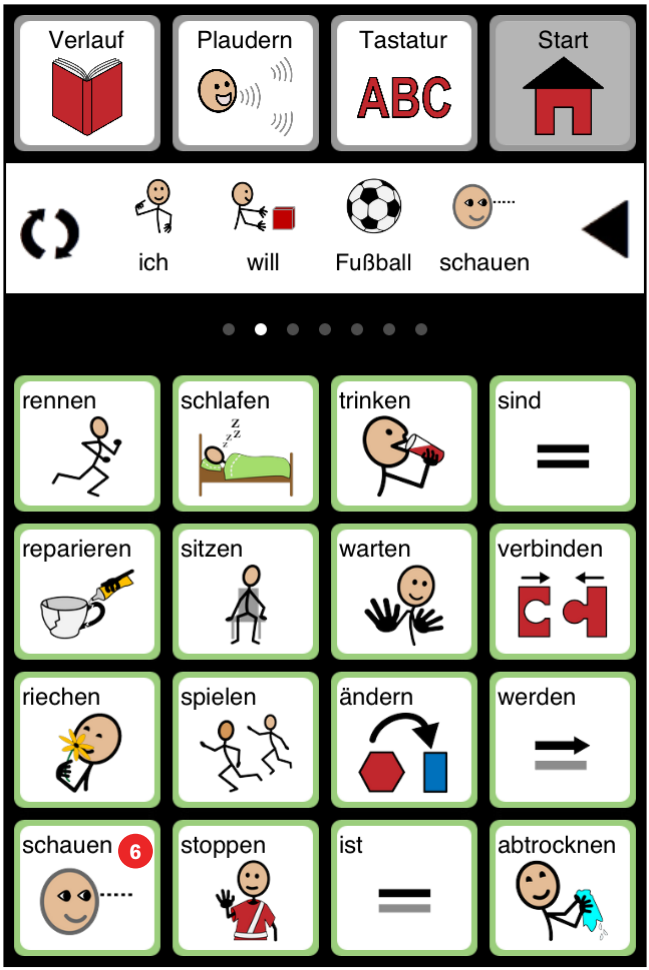

Wählen Sie das **Mitteilungsfenster** aus, um die Mitteilung vorlesen zu lassen.

Kontext auswählen

Flex-Feld-Kontexte auswählen, Schritt 1A

Über das Feld **Kontext wählen** weisen Sie den vier Flex-Kontext-Feldern einen Kontext zu oder ...

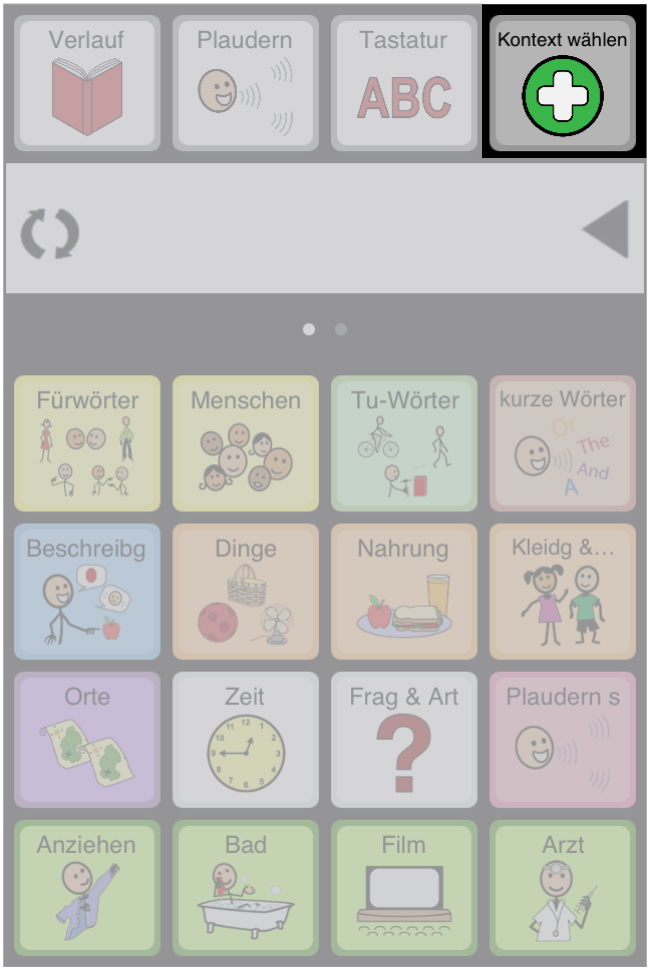

Halten Sie das Feld **Startseite** gedrückt und wählen Sie **Kontext wählen** aus ...

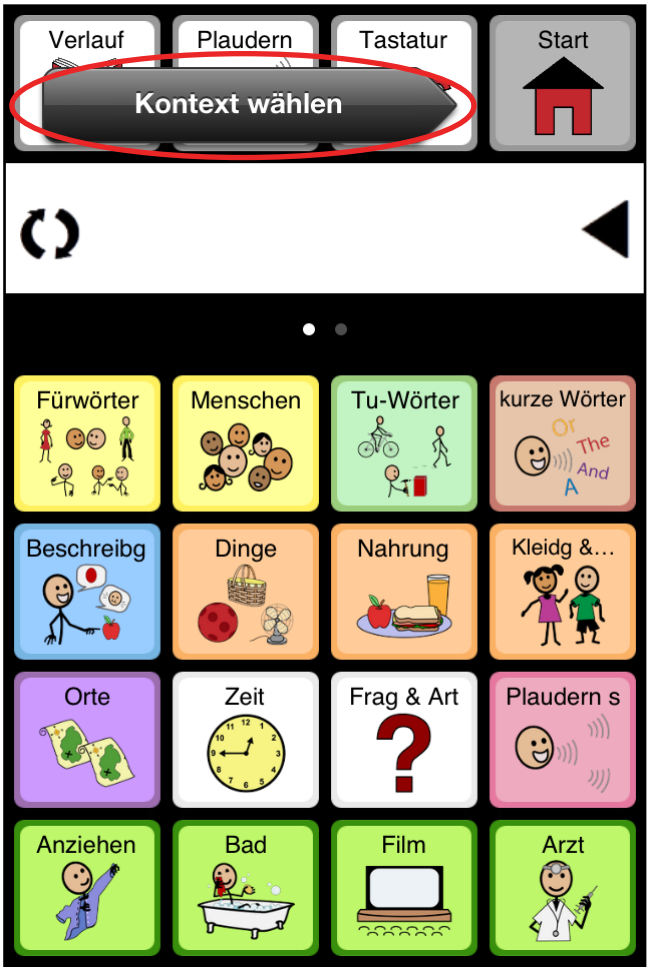

Wählen Sie eines der vier **Flex-Kontext-Felder** aus, um einen Kontext zuzuweisen.

Wählen Sie danach einen Kontext aus, der zugewiesen werden soll.
Durch Streichen werden weitere Kontexte angezeigt.

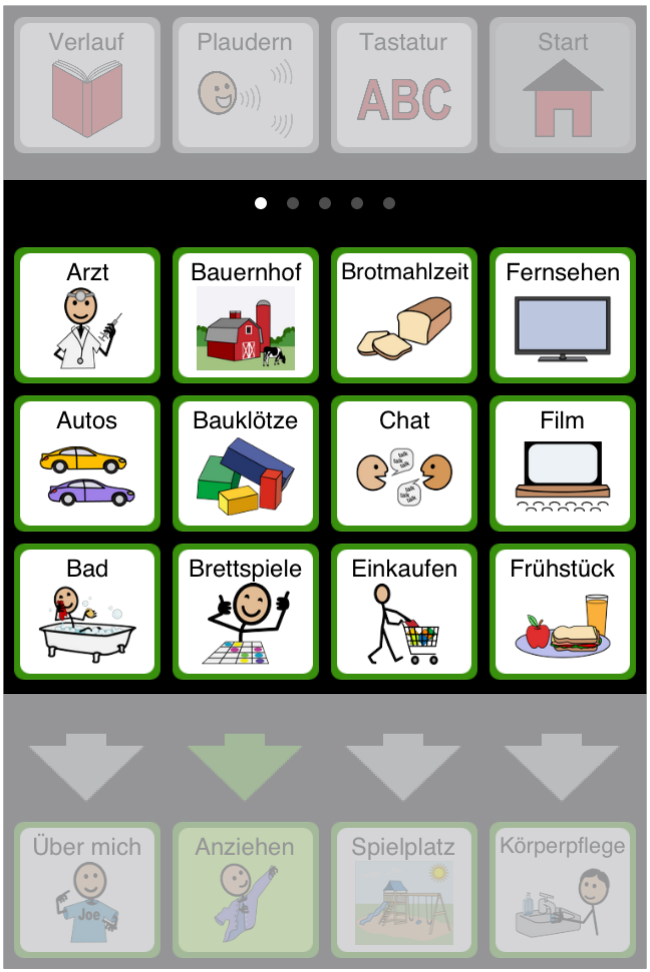

Wählen Sie das **Mitteilungsfenster** aus, um die Mitteilung vorlesen zu lassen.

Mit ◀ löschen Sie Buchstaben oder Wörter ...
Durch doppeltes Berühren löschen Sie den Inhalt des Mitteilungsfensters.

Wählen Sie aus, um die korrekte grammatikalische Form anzuwenden ...

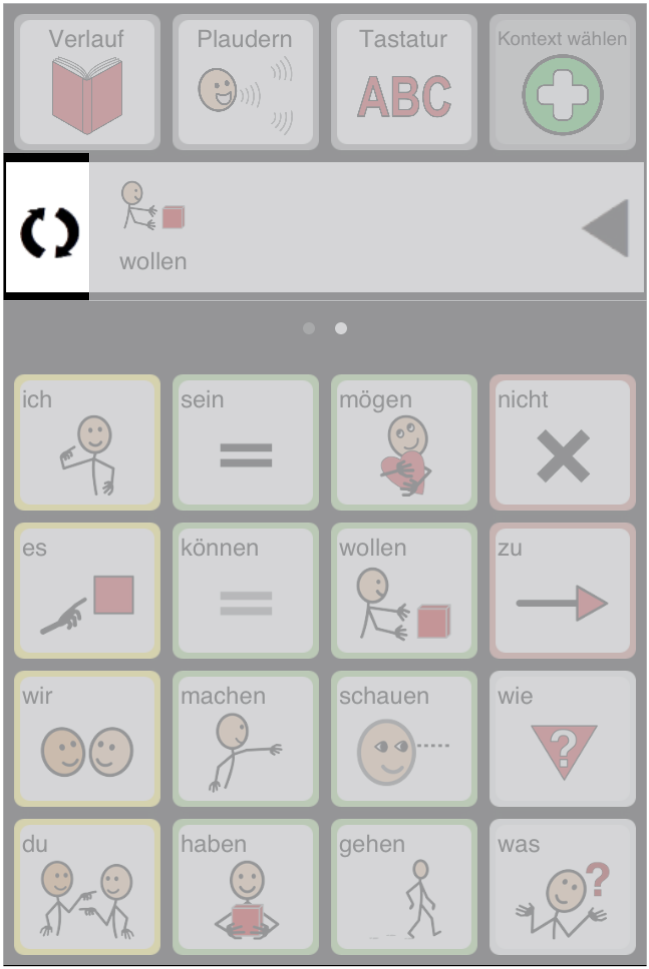

... wählen Sie danach die korrekte grammatikalische Form aus.

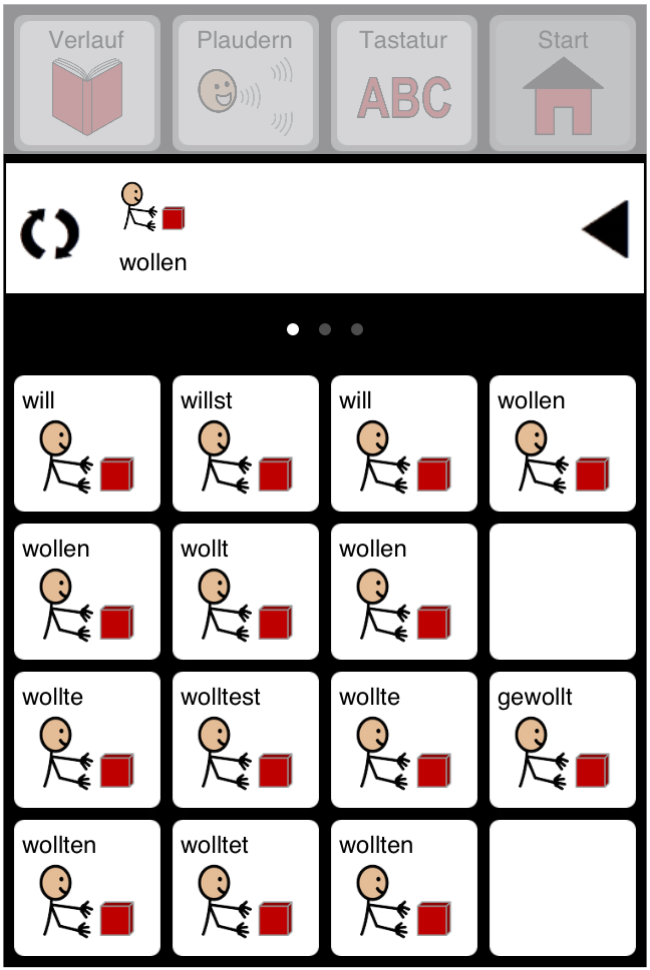

Über **Plaudern** wählen Sie einen Satz aus, der sofort vorgelesen wird.

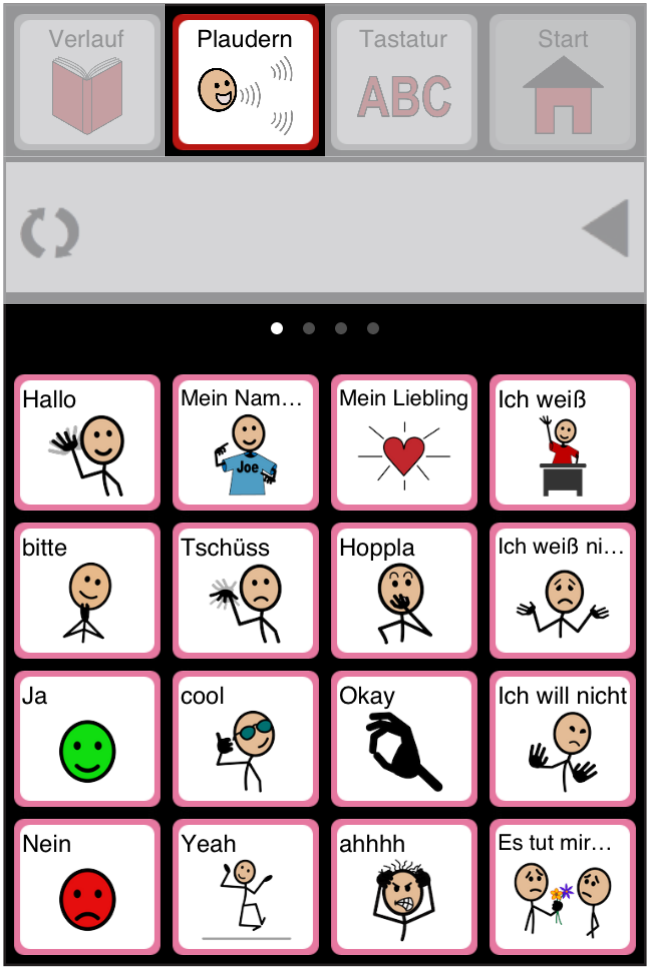

Über das Feld **Startseite** erfolgt die Rückkehr zur Startseite.

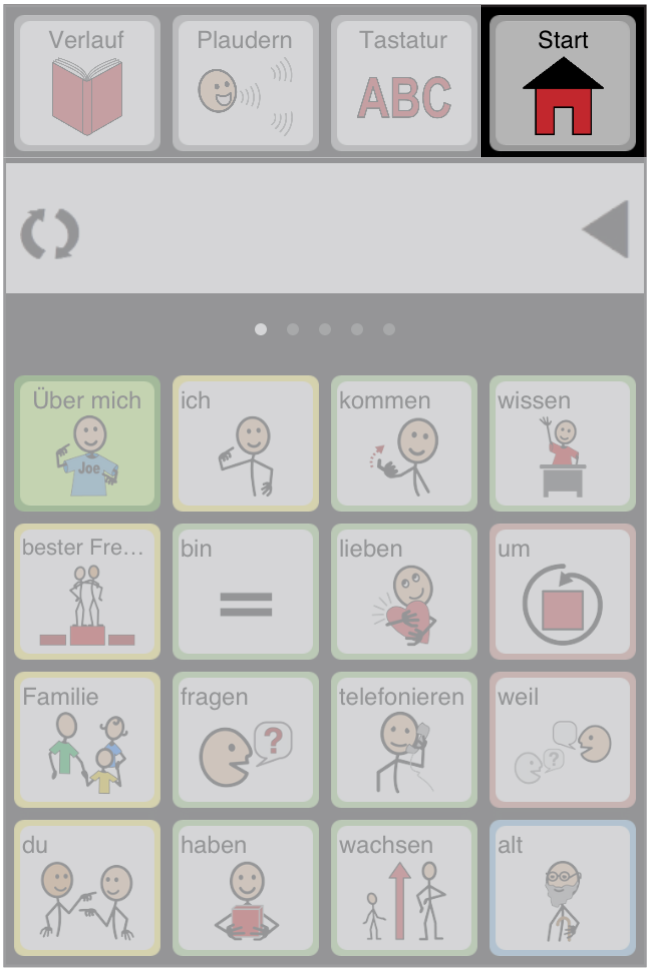

Wählen Sie **Tastatur** aus, um per Tastatur ein Wort oder eine Mitteilung einzugeben ...

... durch Streichen gelangen Sie zur nächsten Tastatur für die Zahleneingabe.

Verlauf

Verlauf aufrufen, Schritt 1

Wählen Sie **Verlauf** aus, ...

Das Aufnehmen von Nachrichten in den Verlauf kann unter Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden.

... um einen zuvor verwendeten Satz auszuwählen. Es stehen drei verschiedene Zeitrahmen zur Auswahl.

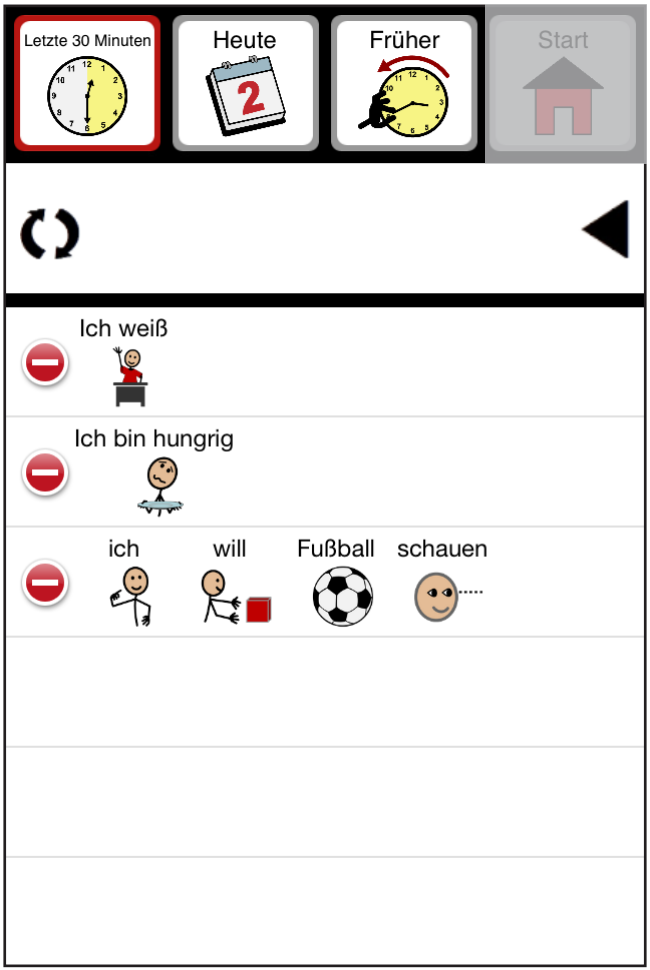

Wählen Sie den Satz aus, der vorgelesen werden soll. Siehe **Einstellungen** für optionale Ausgabekonfigurationen.

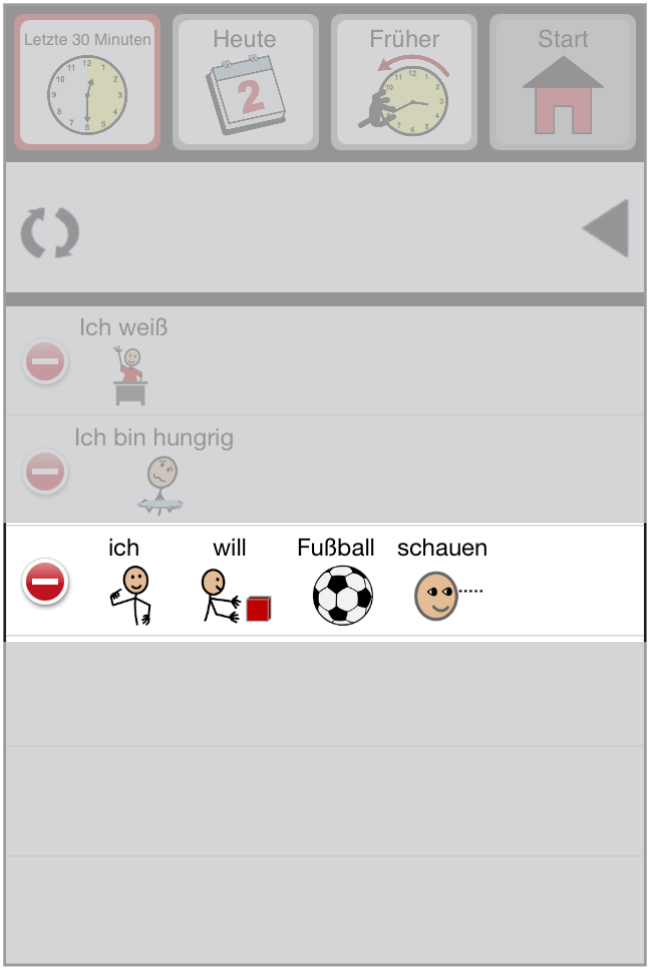

Wählen Sie aus, um das zu löschende Verlaufselement festzulegen...

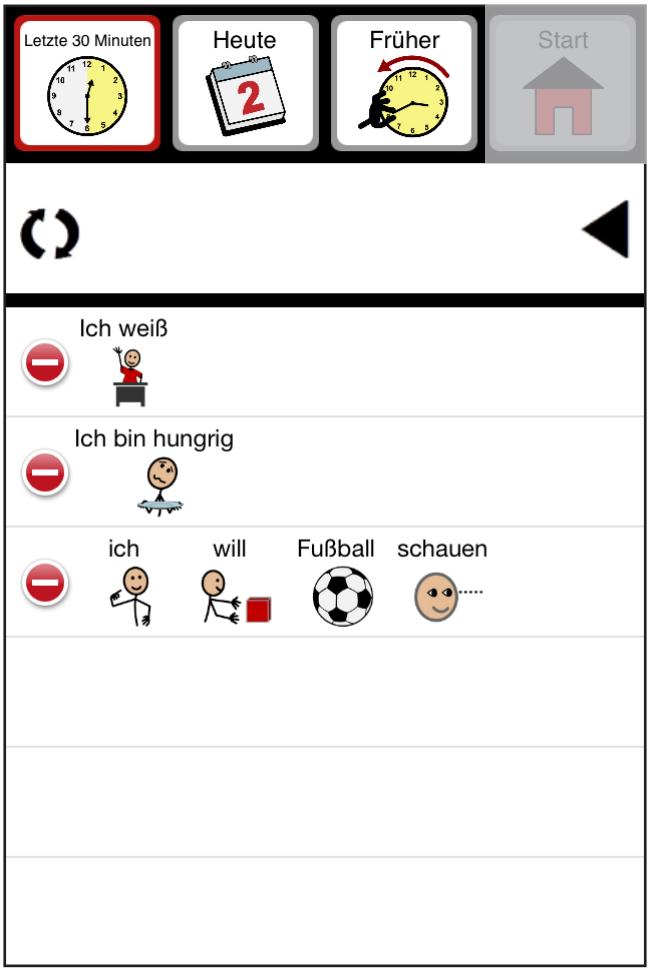

Wählen Sie **Löschen** aus, um das Verlaufselement zu löschen.

Mit brechen Sie den Vorgang ab.

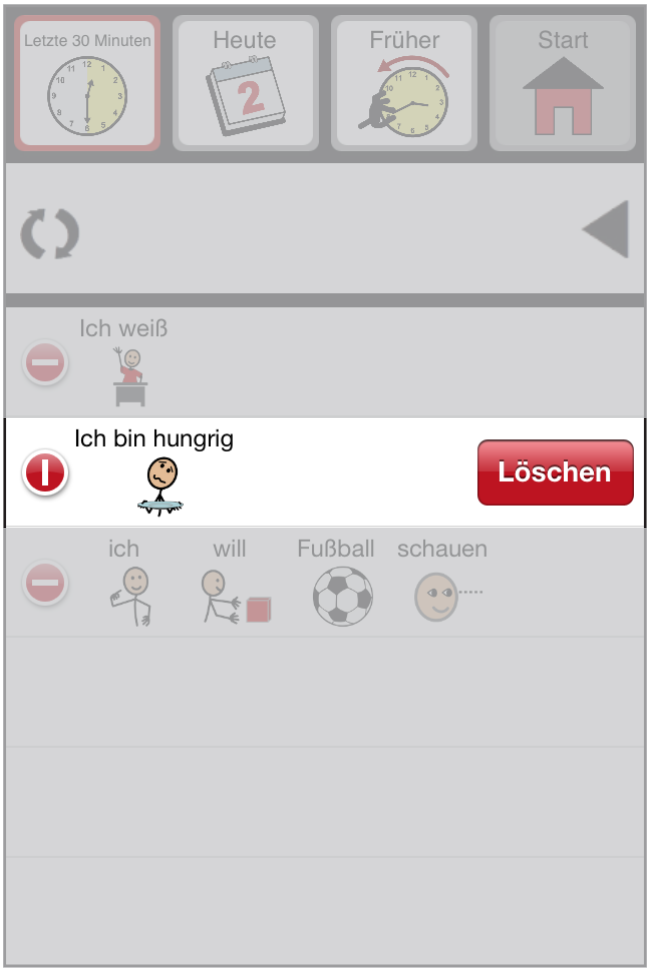

Neues Wort hinzufügen/Wort bearbeiten

Halten Sie ein Feld gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
Wählen Sie **Bearbeiten "xxx"** aus ...

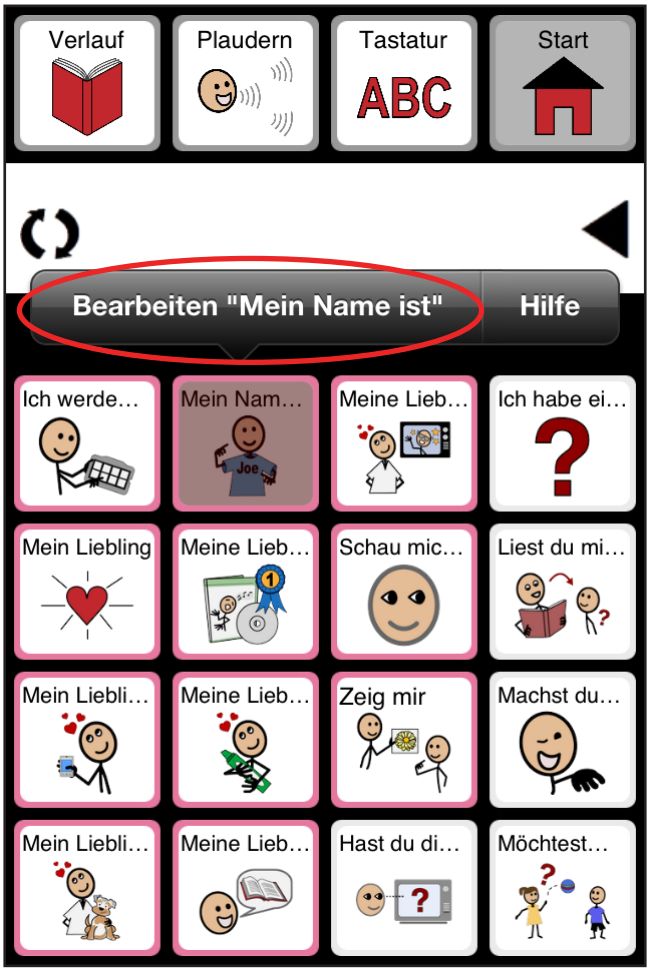

Halten Sie ein leeres Feld gedrückt, um ein neues Wort hinzuzufügen (z.B. Stein).
Wählen Sie **Wort hinzufügen** aus ...

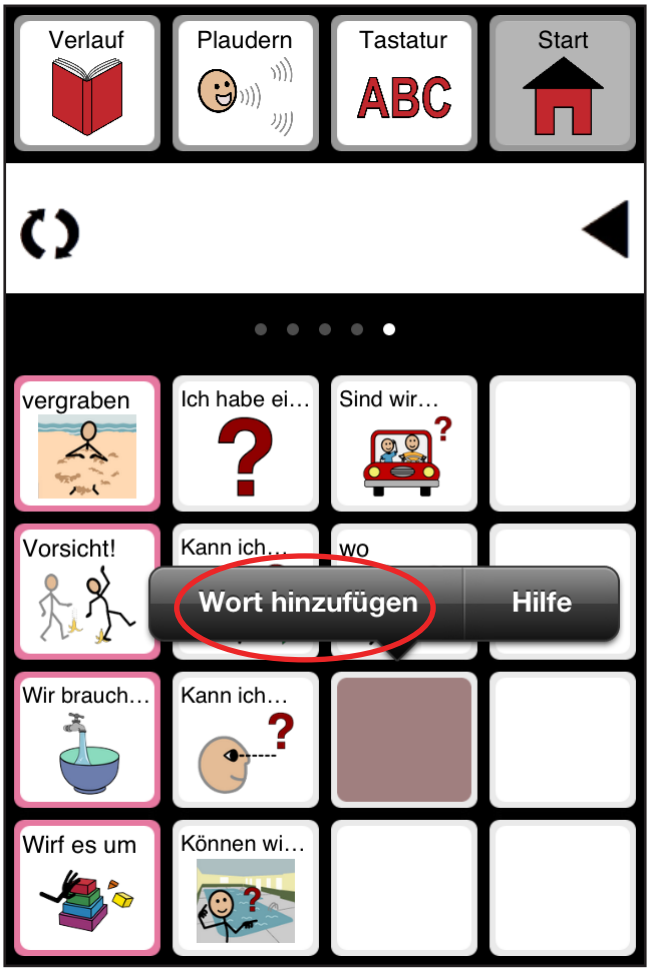

... wählen Sie **Nachricht** und/oder **Text** aus, um die Nachricht und/oder das Text für dieses Feld zu bearbeiten ...

... geben Sie das neue Wort über die Tastatur ein.
Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.

... Wählen Sie **Bild** aus, um das Symbol zu ändern ...

... Wählen Sie den Bildtyp aus ...

... Wählen Sie **Symbol** aus, um die Symbolbibliothek zu durchsuchen ...

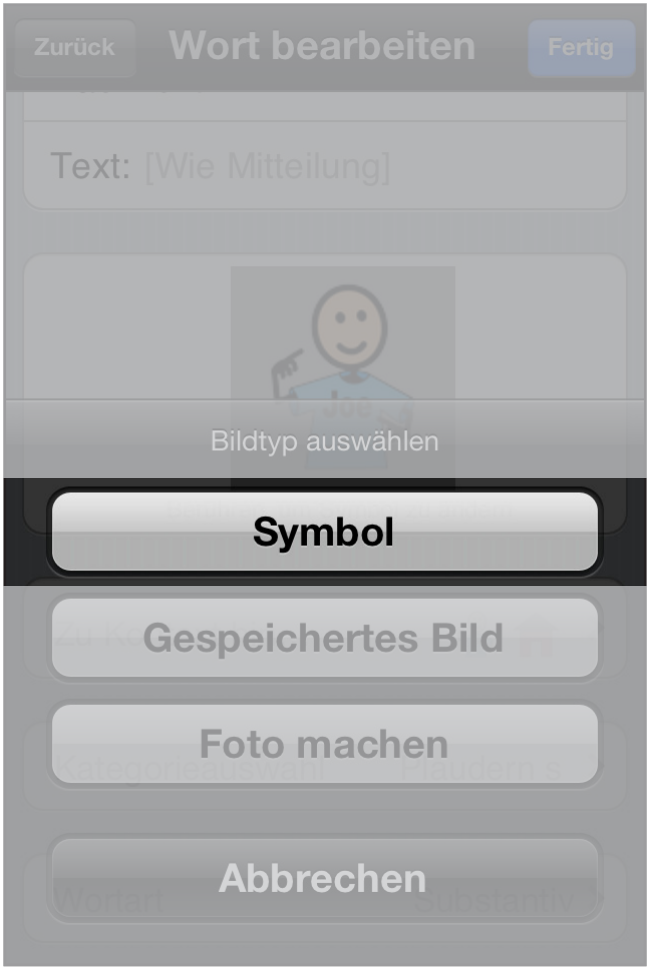

... suchen Sie per Tastatur nach einem neuen Symbol.
Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.

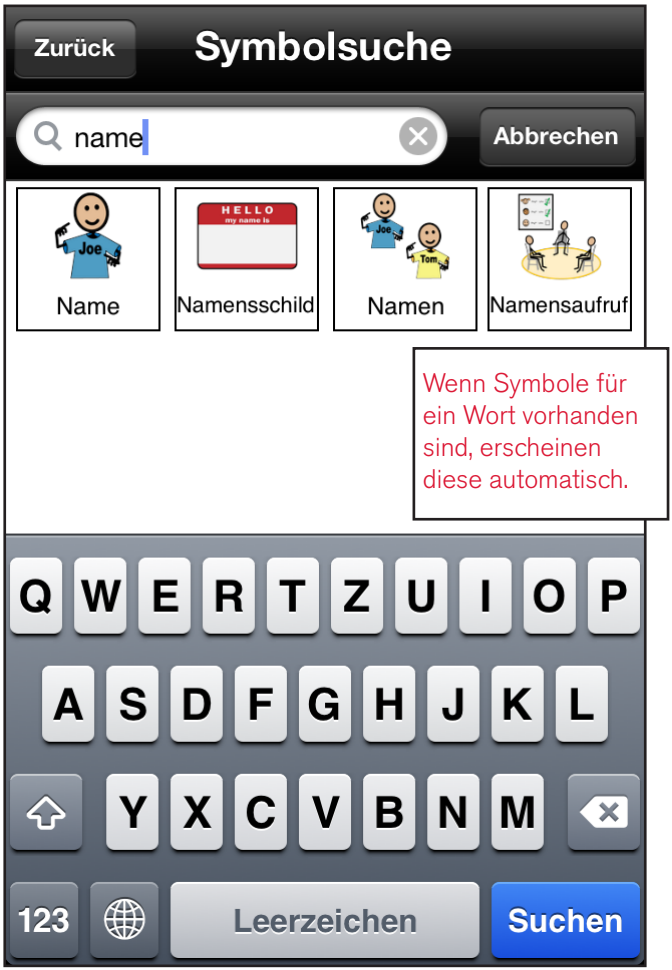

... Wählen Sie ein Symbol für das Wort aus.

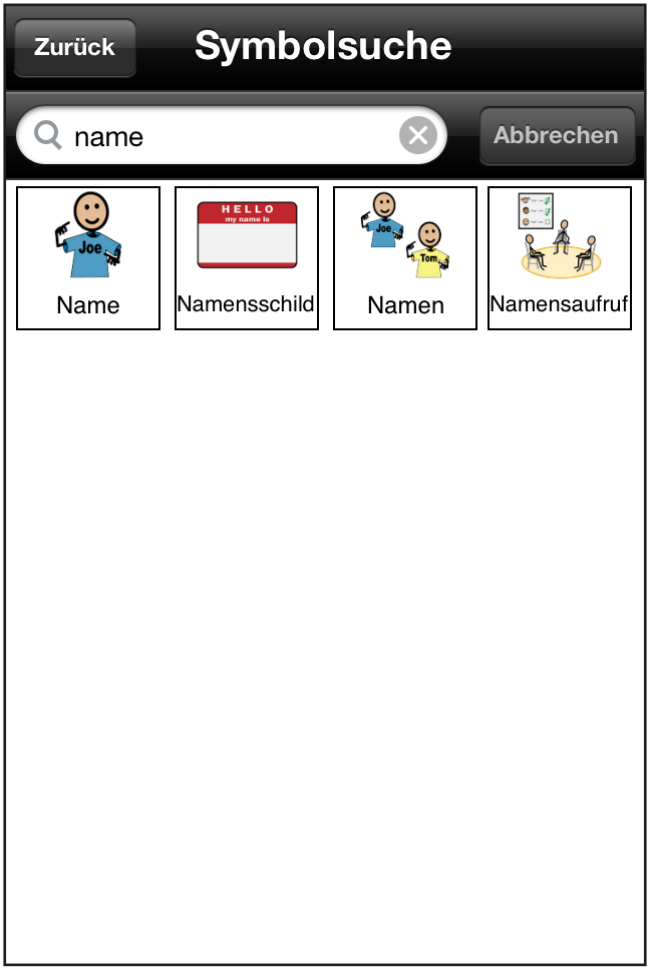

... Wählen Sie **Gespeichertes Bild** aus, um die Bildbibliothek zu durchsuchen ...

... Wählen Sie das Fotoalbum aus, in dem das Bild gespeichert ist ...

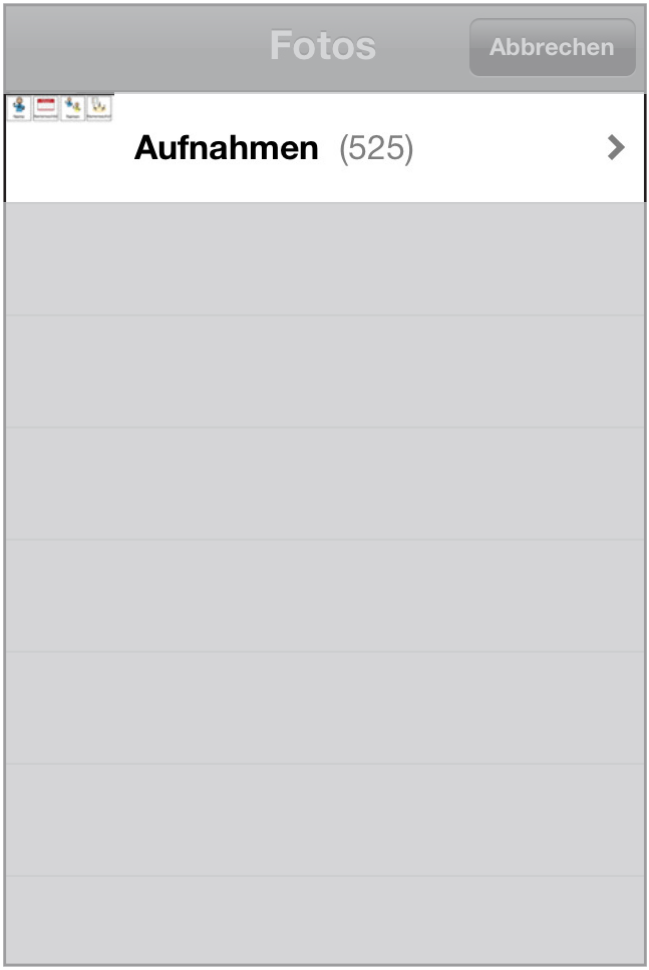

... Wählen Sie ein Bild für das Wort aus ...

... Mit einem Finger bewegen Sie das Bild. Durch das Auseinanderbewegen von zwei Fingern (Pinch-to-Zoom) ändern Sie die Bildgröße ....

... Wählen Sie abschließend **Auswählen** aus.

... Wählen Sie **Foto machen** aus, um die Kamera zu aktivieren ...

... Über das Feld **Auslöser** nehmen Sie ein Bild auf ...

... Mit einem Finger bewegen Sie das Bild. Durch das Auseinanderbewegen von zwei Fingern (Pinch-to-Zoom) ändern Sie die Bildgröße ....

... Wählen Sie abschließend **Verwenden** aus.

... Wählen Sie Zu Kontext hinzufügen aus, um ein Wort in eine oder mehrere Kontextseiten einzubinden ...

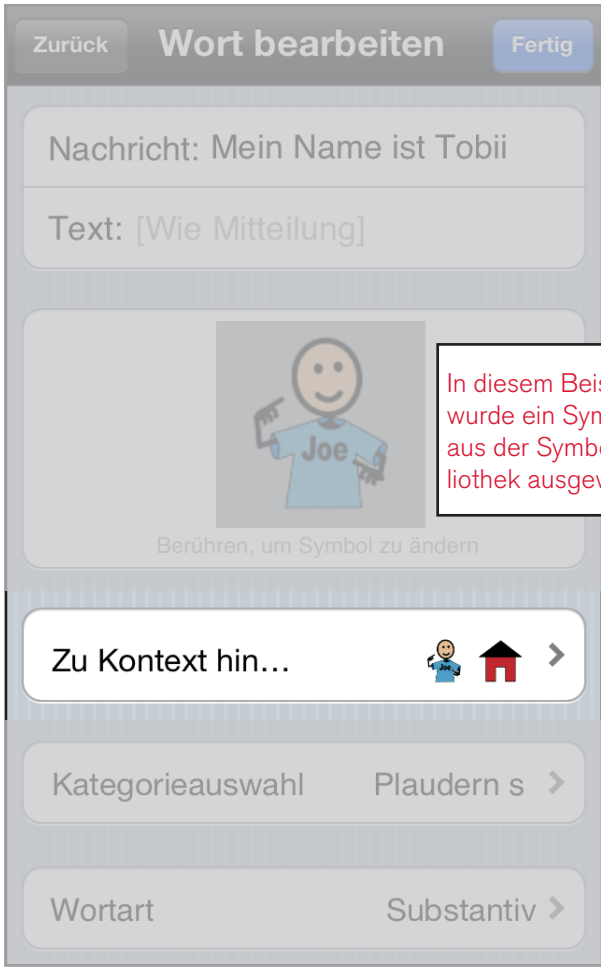

In diesem Beispiel wurde ein Symbol aus der Symbolbibliothek ausgewählt.

... Mit **Kategorie auswählen** weisen Sie eine kategore gemäß Fitzgerald-Schlüssel zu ...

... wählen Sie eine Kategorie gemäß Fitzgerald-Schlüssel aus der Liste aus.

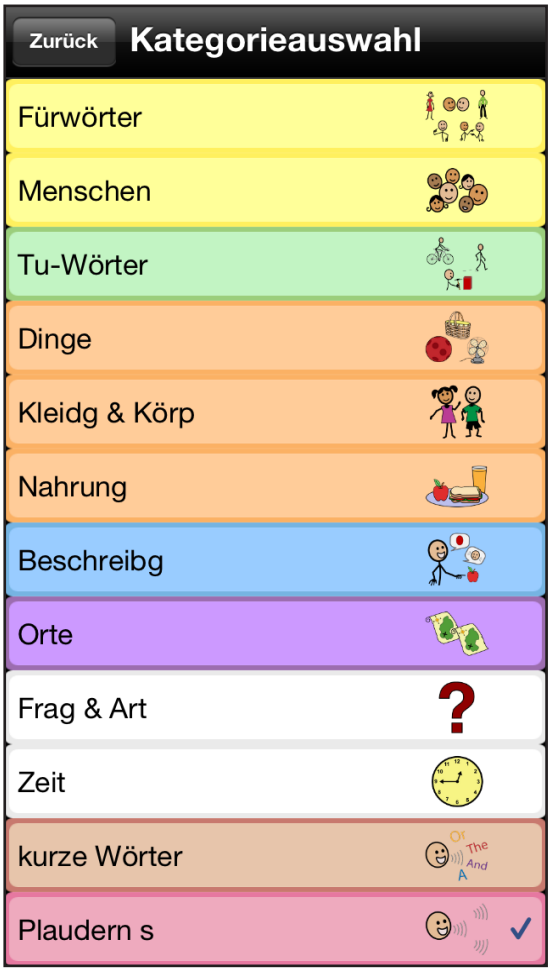

... Wählen Sie **Wortart** aus ...

... wählen Sie die Wortart aus, zu der das Wort gehört.
Wählen Sie abschließend **Fertig** aus ...

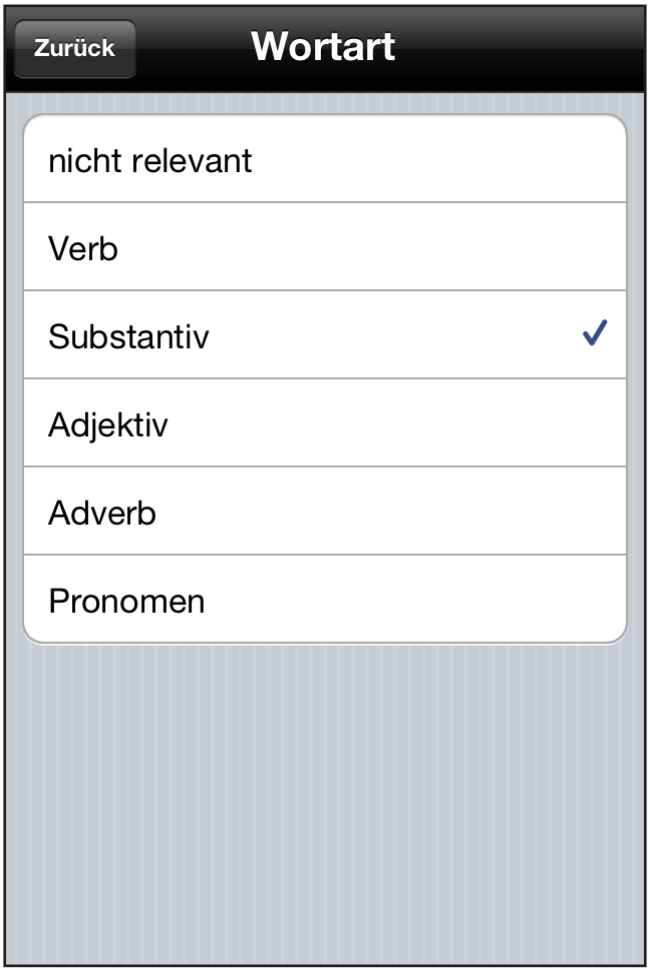

... wählen Sie nach dem Bearbeiten des Worts erneut **Fertig** aus.

Das bearbeitete Element kann nun verwendet werden.

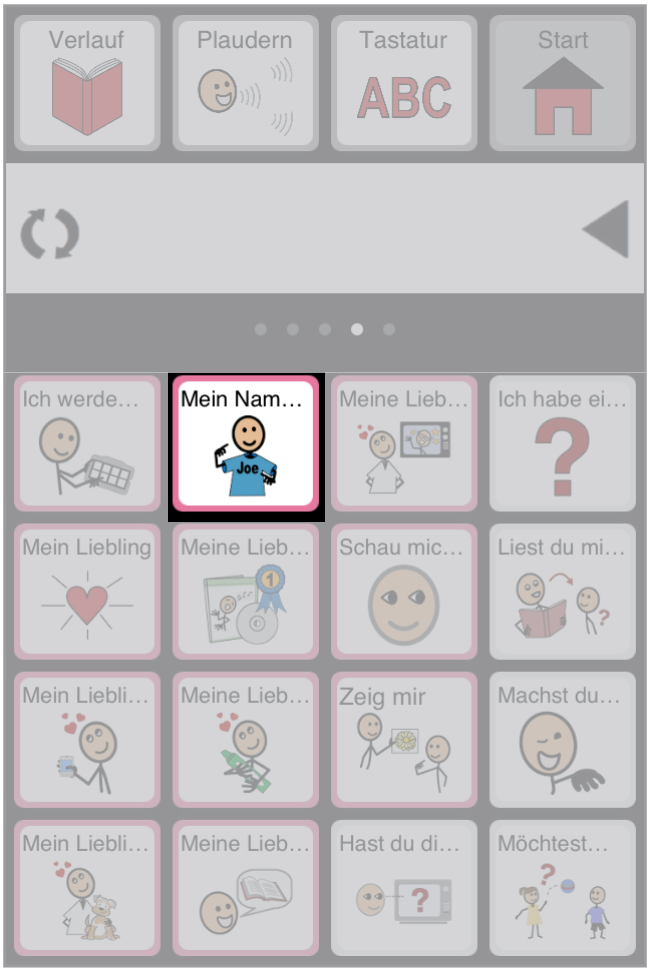

Das hinzugefügte Wort (Stein) erscheint in der Liste und kann verwendet werden.

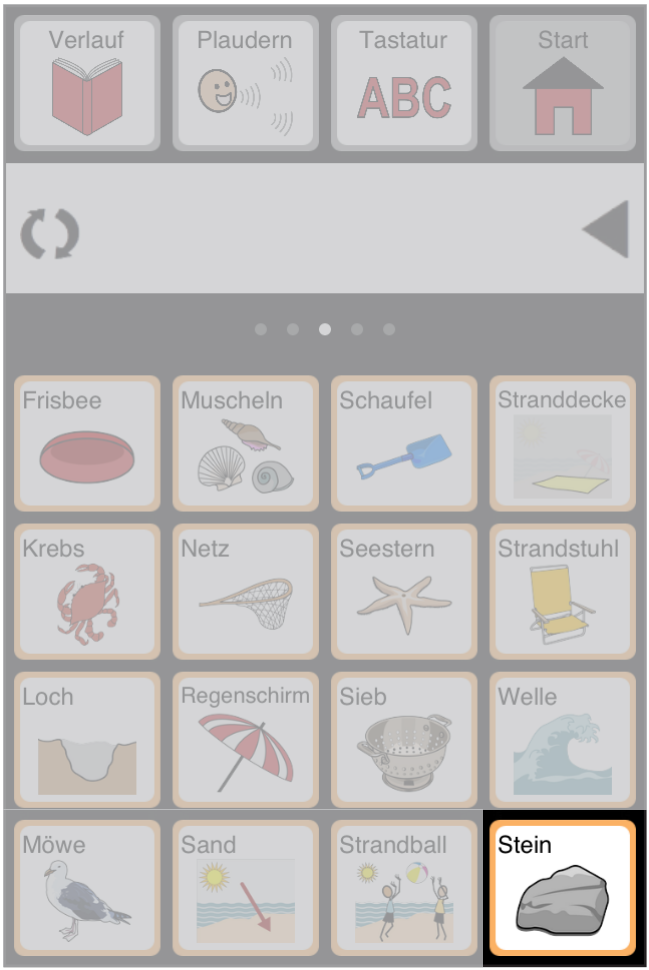

Wort löschen

Halten Sie ein Kontext- oder Kategoriefeld gedrückt.
Wählen Sie **Bearbeiten "xxx"** aus ...

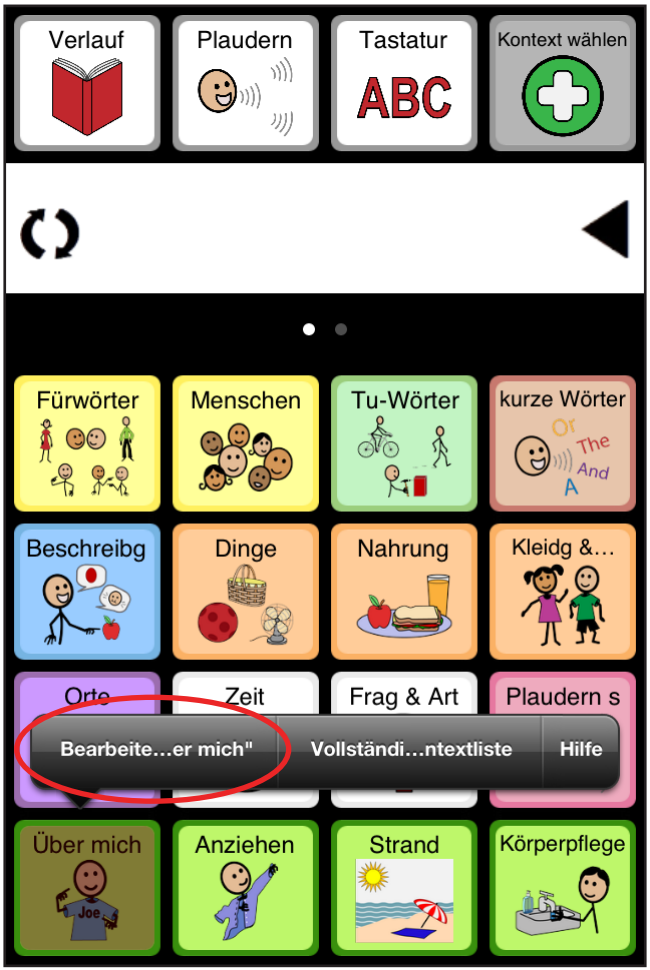

Wählen Sie **Wörter** aus ...

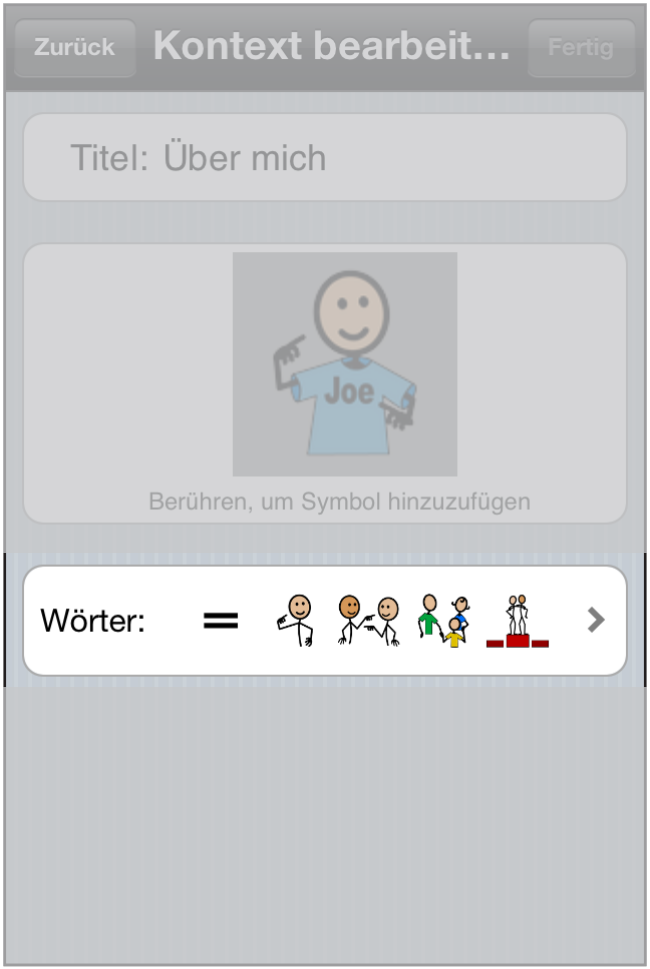

Wählen Sie aus, um die zu löschenden Wörter festzulegen ...

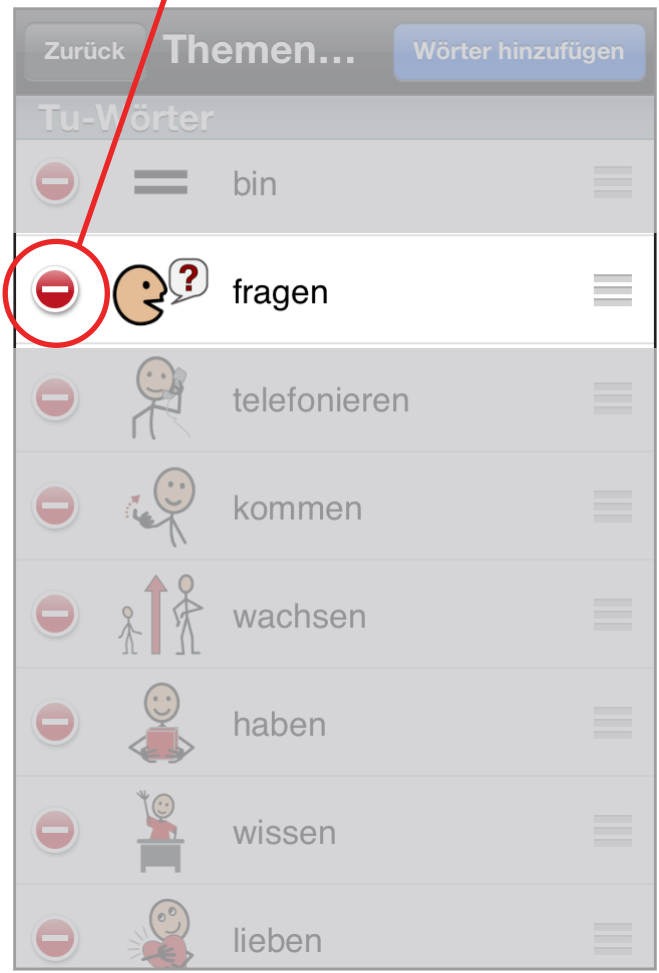

Wählen Sie **Löschen** aus, um das Wort zu löschen.
Mit ⓘ brechen Sie den Vorgang ab.

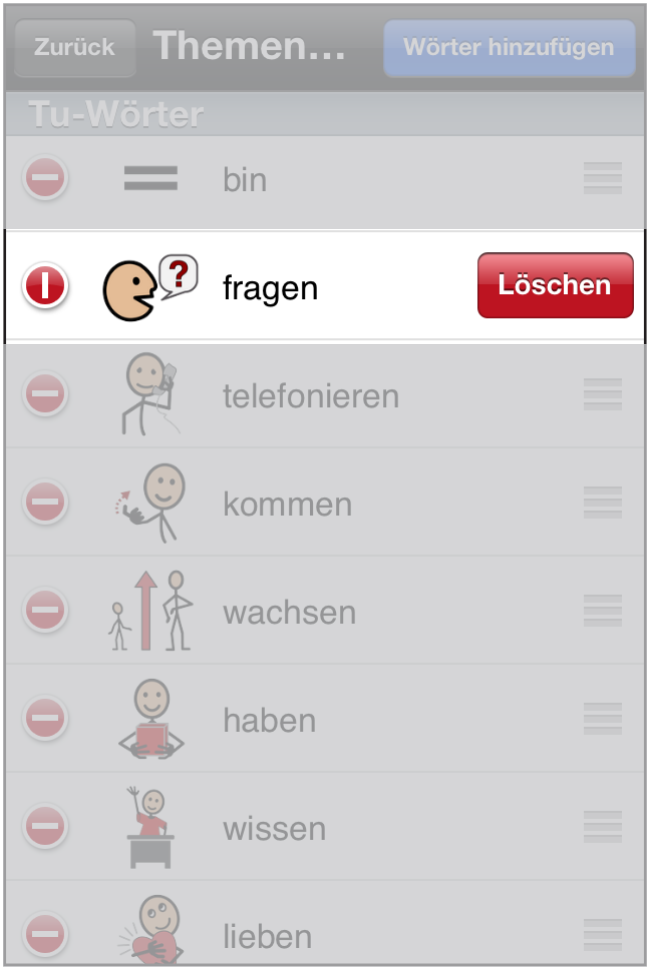

Das bearbeitete Element ist nun aus der Liste gelöscht.
Wählen Sie **Zurück** aus ...

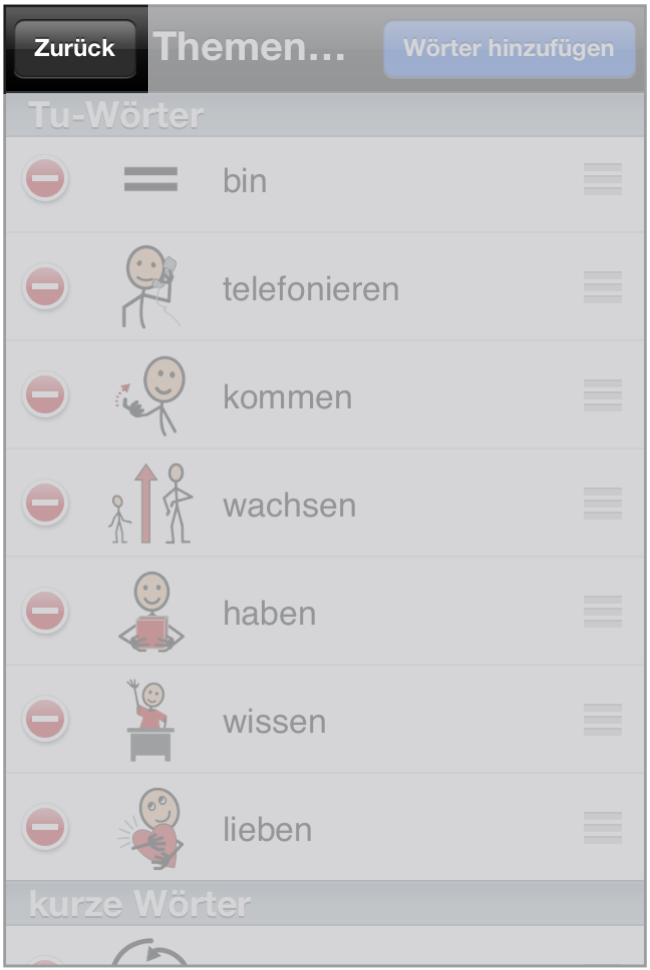

... Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.

Wortreihenfolge ändern

Wortreihenfolge ändern, Schritt 1

Halten Sie ein Kontext- oder Kategoriefeld gedrückt. Wählen Sie **Bearbeiten "xxx"** aus ...

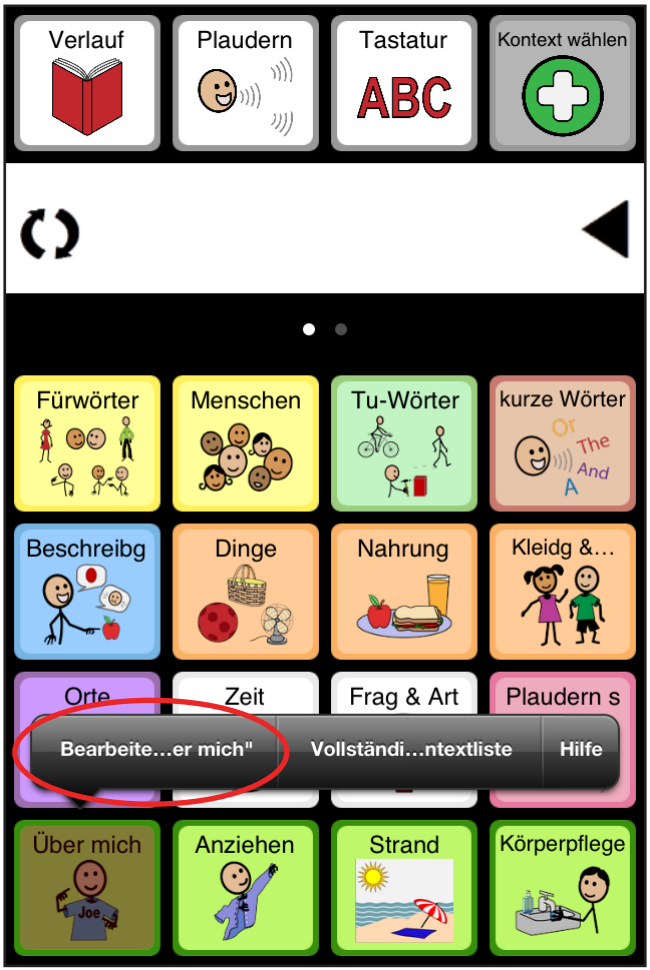

Wählen Sie **Wörter** aus ...

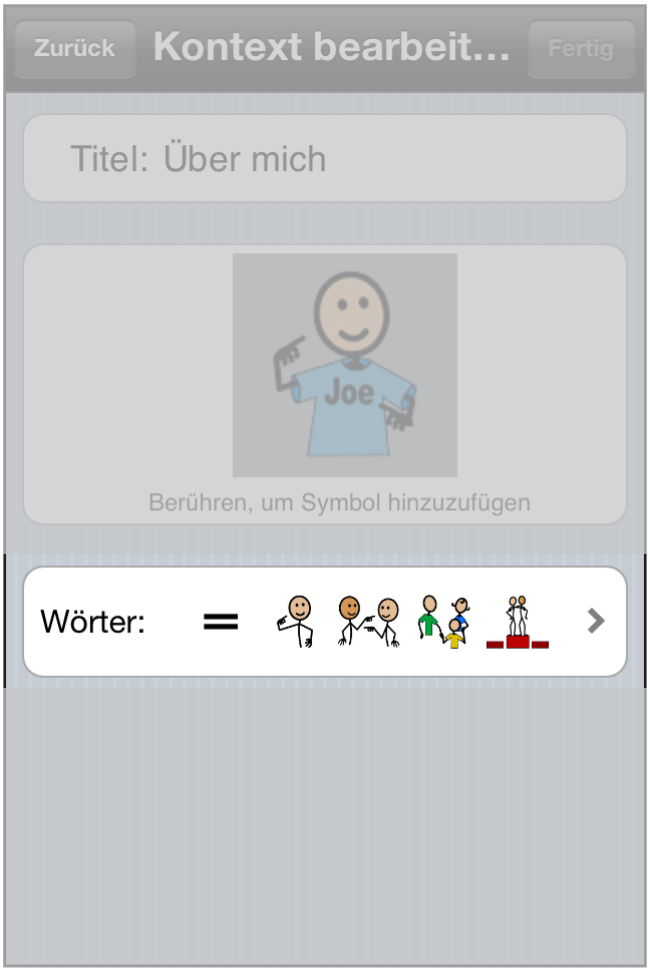

Halten Sie das zu bewegende Wort **gedrückt** ...

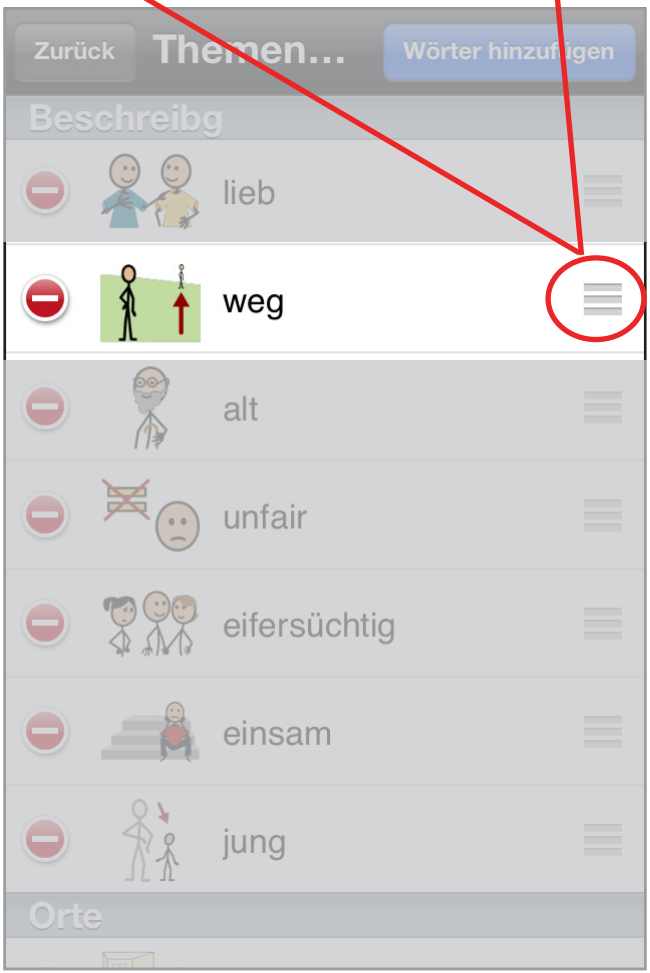

... **ziehen** Sie das Wort an die neue Position.
(Hinweis: Wörter können nur innerhalb einer Gruppe bewegt werden.)

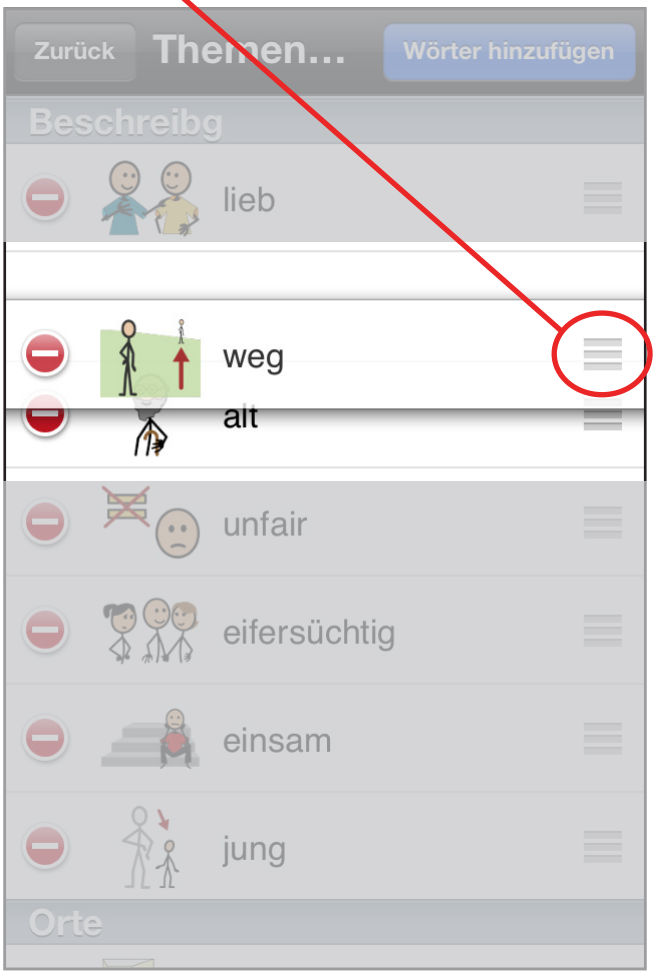

Lassen Sie das Feld los. Das Wort befindet sich nun an seiner neuen Position. Wählen Sie **Zurück** aus ...

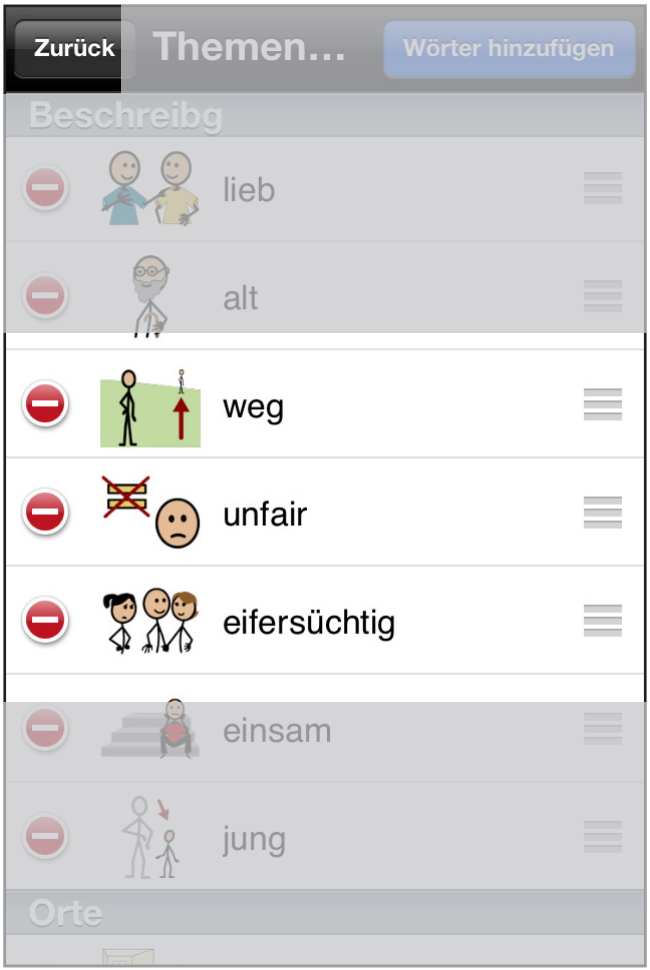

... Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.

Neuen Kontext hinzufügen

Halten Sie ein Kontextfeld gedrückt.
Wählen Sie die **Vollständige Kontextliste** aus ...

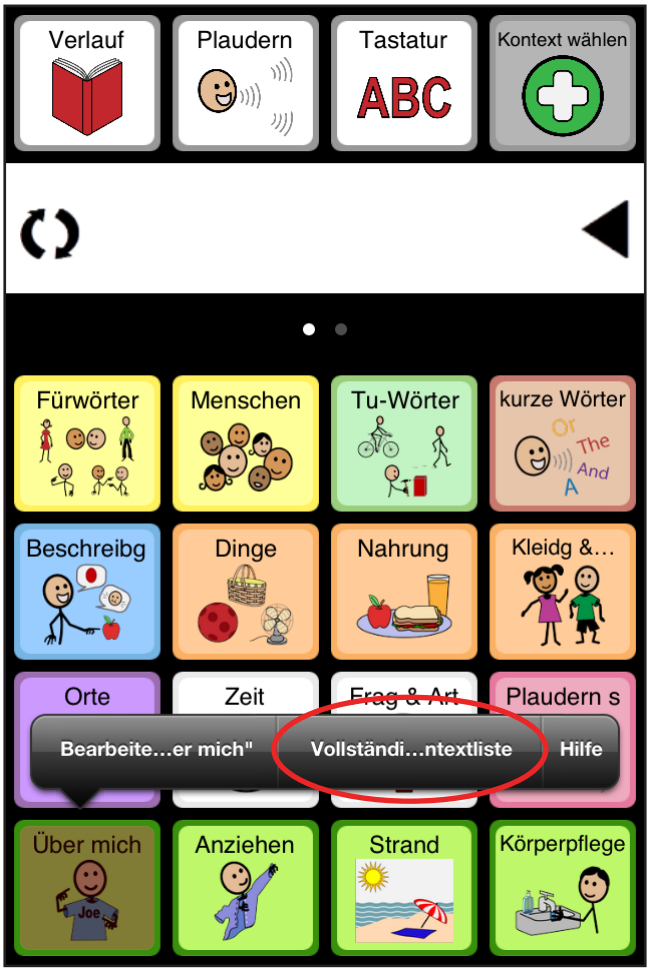

Wählen Sie **Kontext hinzufügen** aus ...

... wählen Sie **Titel** aus, um dem neuen Kontext einen Titel zuzuweisen ...

... geben Sie über die Tastatur einen Titel ein.
Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.

... Wählen Sie **Bild** aus, um das Symbol zu ändern ...

... Wählen Sie den Bildtyp aus ...

... suchen Sie per Tastatur nach einem neuen Symbol. Wählen Sie abschließend **Fertig** aus.

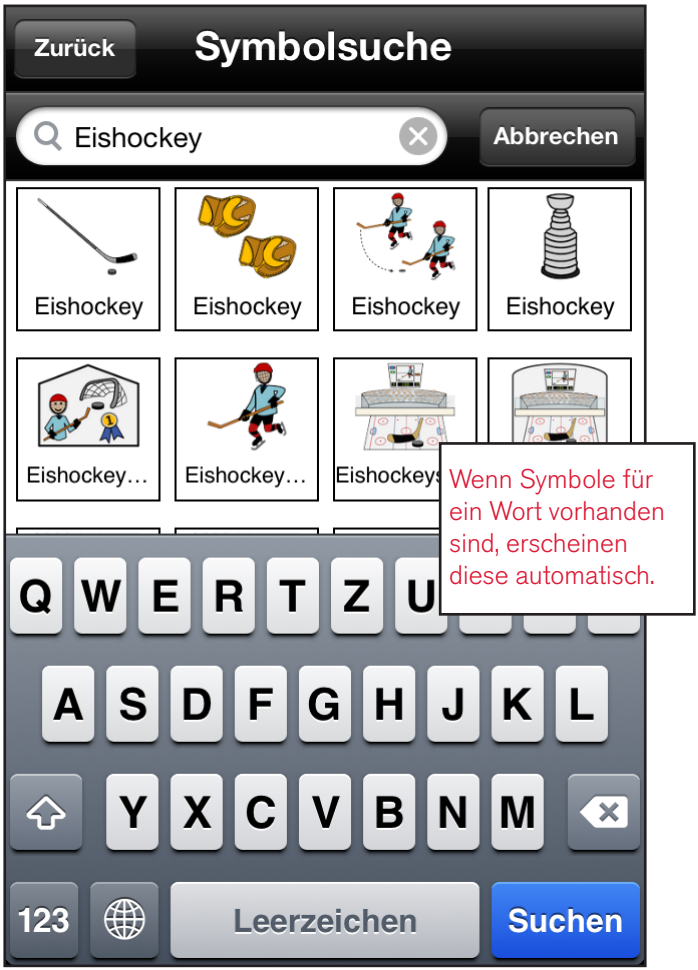

... Wählen Sie ein Symbol für das Wort aus.

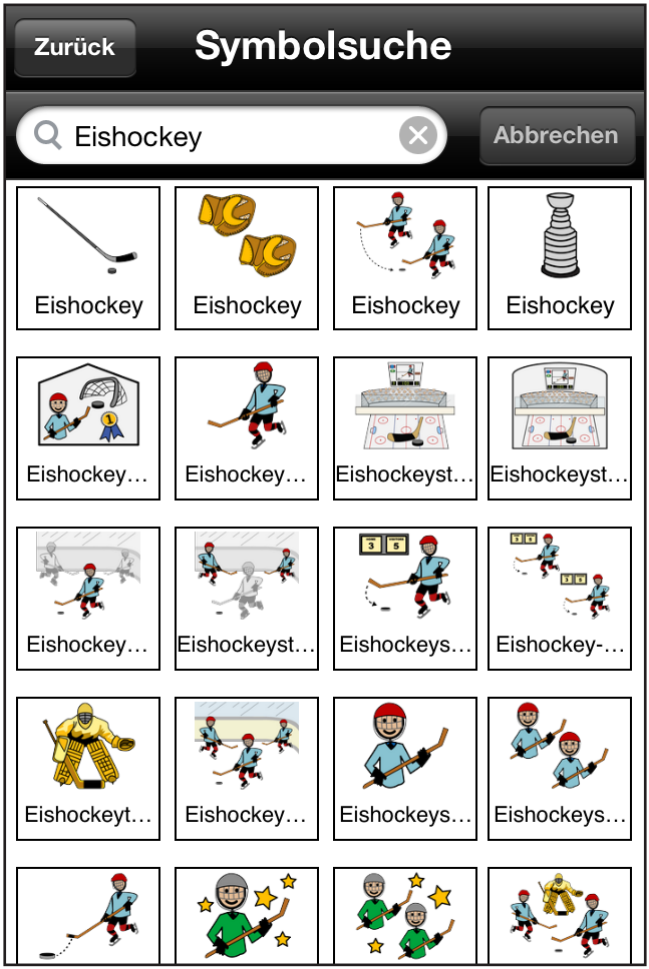

... Wählen Sie **Gespeichertes Bild** aus, um die Bildbibliothek zu durchsuchen ...

... Wählen Sie das Fotoalbum aus, in dem das Bild gespeichert ist ...

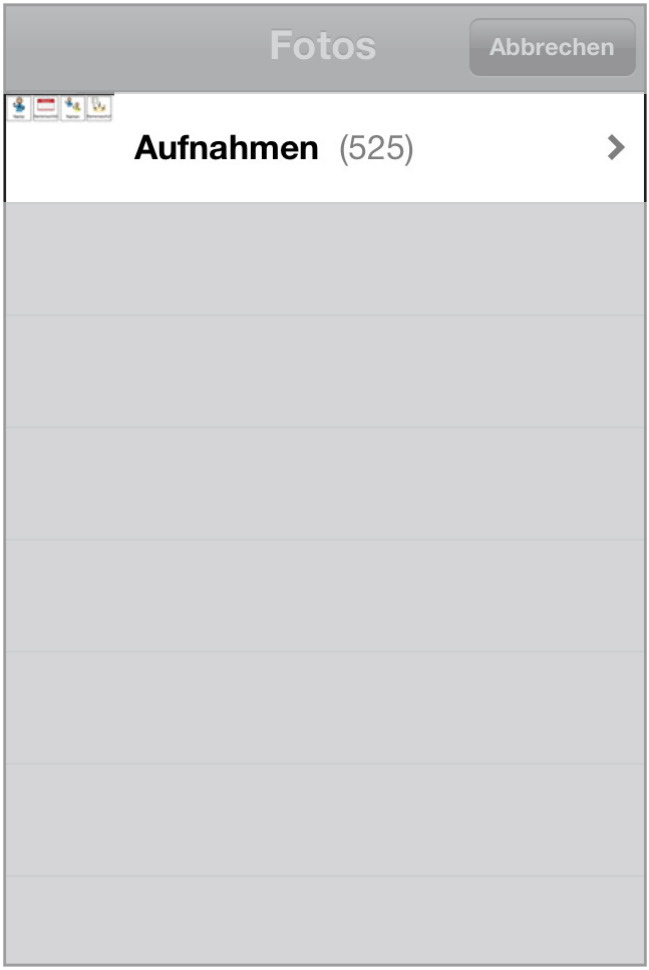

... Wählen Sie ein Bild für das Wort aus ...

... Mit einem Finger bewegen Sie das Bild. Durch das Auseinanderbewegen von zwei Fingern (Pinch-to-Zoom) ändern Sie die Bildgröße ....

... Wählen Sie abschließend **Auswählen** aus.

... Wählen Sie **Foto machen** aus, um die Kamera zu aktivieren ...

... Über das Feld **Auslöser** nehmen Sie ein Bild auf ...

... Mit einem Finger bewegen Sie das Bild. Durch das Auseinanderbewegen von zwei Fingern (Pinch-to-Zoom) ändern Sie die Bildgröße ....

... Wählen Sie abschließend **Verwenden** aus.

... wählen Sie nach dem Hinzufügen des neuen Kontexts **Fertig** aus.

Mit **Zurück** rufen Sie erneut die Startseite auf. .

Der neue **Kontext** kann jetzt verwendet werden.

Kontext sichtbar machen

Halten Sie ein Kontextfeld gedrückt.
Wählen Sie die **Vollständige Kontextliste** aus ...

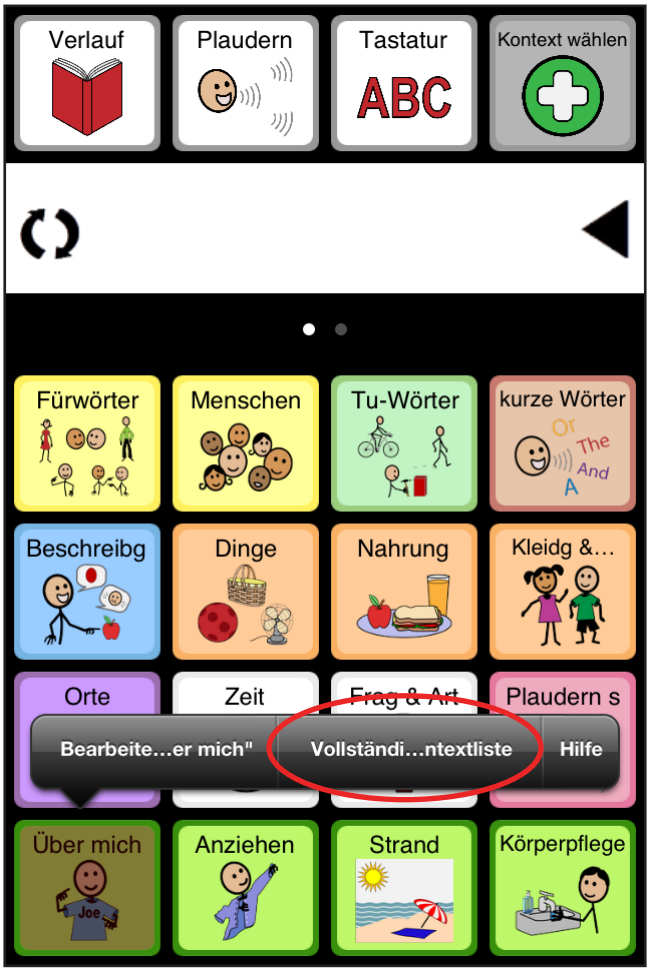

Wählen Sie aus, um einen Kontext auf den Kontextauswahlseiten einzublenden.

Wählen Sie aus, um einen Kontext auf den Kontextauswahlseiten auszublenden.

Kontext löschen

Halten Sie ein Kontextfeld gedrückt.
Wählen Sie die **Vollständige Kontextliste** aus ...

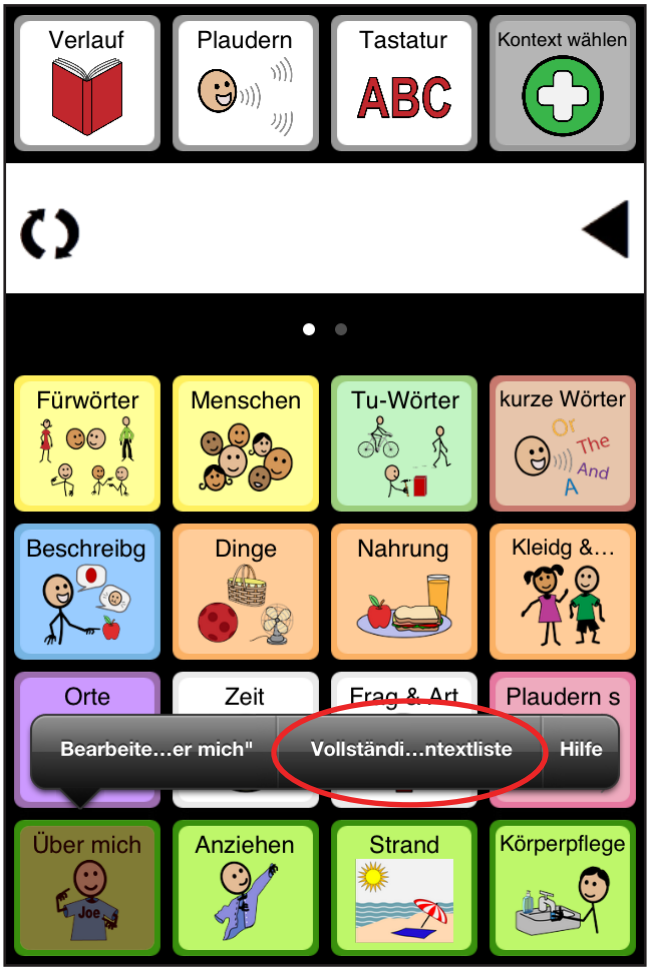

Wählen Sie aus, um die zu löschenden Kontexte festzulegen ...

Wählen Sie **Löschen (x)** aus, um das Löschen des Kontexts zu bestätigen. Wählen Sie aus, um die Auswahl aufzuheben oder den Vorgang abzubrechen.

Einstellungen

Sono Flex-Einstellungen aufrufen, Schritt 1

Wählen Sie **Einstellungen** iPhone-App aus...

Wählen Sie unter **Einstellungen** den Eintrag **Sono Flex** aus ...

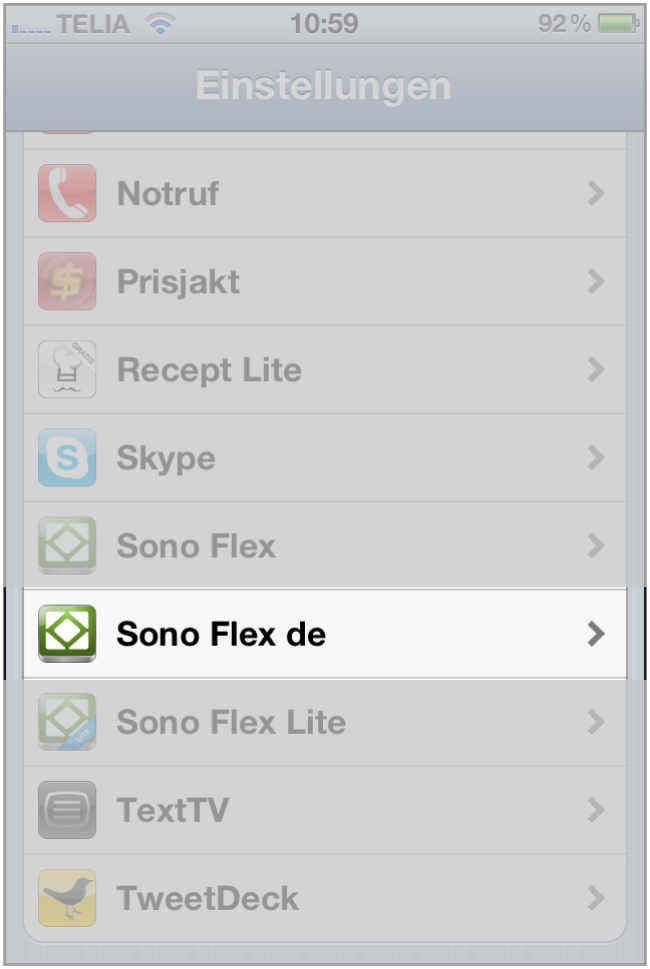

Um die in Sono Flex verwendete synthetische Stimme zu ändern, wählen Sie **Sprachsynthese** aus ...

... und wählen Sie die gewünschte Stimme aus.

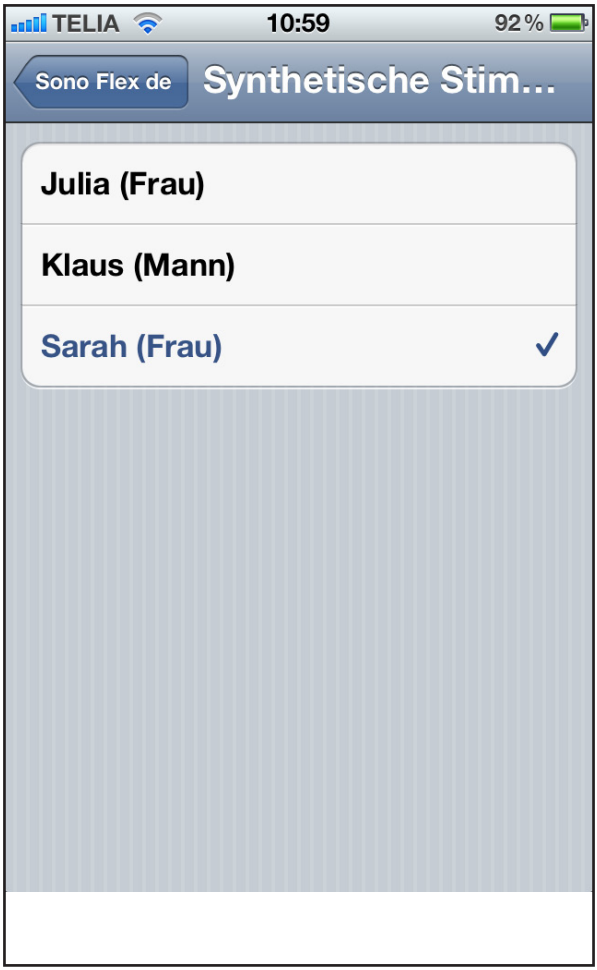

Setzen Sie die Option zum Löschen des Mitteilungsfensters nach der Sprachausgabe auf **Ein**, um eine Mitteilung nach der Sprachausgabe automatisch aus dem Fenster zu löschen ...

Setzen Sie Kategorien und Kontext auf **Ein**, wenn nach einer Auswahl automatisch die Startseite aufgerufen werden soll ...

Wählen Sie **Multitasking** aus, um das Verhalten von Sono Flex beim Umschalten zu Flex festzulegen ...

... und wählen Sie das gewünschte Verhalten aus.

Wählen Sie **Verlaufsansicht** aus, ...

... um das Auswahlverhalten für die Verlaufsansicht zu ändern.

Stellen Sie die Option Meine Nachrichten aufnehmen auf **Aus** um gesprochene Nachrichten nicht im Verlauf zu speichern

Setzen Sie die Ausführung mit der Kontextstartseite auf **Ein**, um Sono Flex mit der alternativen **Kontextabhängigen Startseite** auszuführen.

Einschränkungen der Lite-Version

1. Einschränkung: Gesprochene Nachrichten

Jedes 10. Mal, wenn der Benutzer das Mitteilungsfenster berührt, wird vor der gewünschten Nachricht die folgende Nachricht gesprochen: “Dies ist die kostenlose Sono Flex-Version von Tobii Technology”. Nach 20 Nachrichten wird die gewählte Nachricht gar nicht mehr gesprochen. Es wird lediglich der Hinweis auf die kostenlose Programmversion ausgegeben. Zum Zurücksetzen und um erneut 20 gewählte Nachrichten sprechen zu lassen, muss Sono Flex Lite komplett neu gestartet werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf Ihrem Gerät die Home-Taste, um Sono Flex Lite zu beenden.
2. Wenn der Ausgangsbildschirm des Geräts angezeigt wird, drücken Sie doppelt auf die Home-Taste. Der Bildschirm wird nach oben bewegt und am unteren Rand erscheint eine Reihe mit Appsymbolen. Diese Apps werden im Hintergrund ausgeführt.
3. Durch Streichen mit dem Finger bewegen Sie sich vorwärts oder rückwärts durch die Apps. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr als die 4-7 Apps ausgeführt werden, die zunächst am unteren Rand erschienen sind.
4. Suchen Sie nach dem Symbol für die App Sono Flex Lite. Halten Sie es gedrückt, bis sich die ausgeführten Anwendungen zu bewegen

beginnen. Links oben an den Symbolen erscheint ein kleiner roter Löschkreis.
5. Wählen Sie den roten Kreis aus. Daraufhin wird das Symbol für die App Sono Flex Lite ausgeblendet. Die App wird nun nicht mehr im Hintergrund ausgeführt.
6. Drücken Sie auf Ihrem Gerät die Home-Taste, wenn alle gewünschten Apps beendet wurden. Nun bewegen sich die Symbole für die laufenden Apps nicht mehr.
7. Drücken Sie auf Ihrem Gerät erneut die Home-Taste, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.
8. Starten Sie Sono Flex neu.

2. Einschränkung: Begrenzte Anzahl vordefinierter Kontexte

Es stehen nur 12 von mehr als 50 vordefinierten Kontexten zur Auswahl.

3. Einschränkung: Begrenzte Anzahl verfügbarer Symbole

Nur rund 3250 der mehr als 11000 Symbole in der Vollversion (die im Hauptwortschatz und den 12 enthaltenen Kontexten verwendet werden) stehen in der Sono Flex Lite-Version zur Verfügung.

4. Einschränkung: Begrenzte maximale Kontextanzahl

In Sono Flex Lite sind 12 vordefinierte Kontexte enthalten. In der Lite-Version können insgesamt maximal 15 Kontexte genutzt werden – die enthaltenen Kontexte sowie Kontexte, die vom Benutzer erstellt werden.

INach dem download von Sono Flex Lite kann ein Benutzer also 3 neue Kontexte selbst erstellen. Sie können die enthaltenen vordefinierten Kontexte löschen (oder ändern). Dadurch werden Positionen für eigene Kontexte frei. Die Gesamtanzahl der Kontexte liegt jedoch bei höchstens 15.

In der Sono Flex-Vollversion bestehen keine Beschränkungen für die Anzahl. Die Menge der verfügbaren Kontextpositionen ist unbegrenzt.

5. Einschränkung: Verlaufsaufnahme deaktivieren

Die Einstellung “Meine Nachrichten aufnehmen Ein/ Aus” ist nicht verfügbar.

tobii
www.tobii.com

Zum Anzeigen der Informationen zoomen

Tobii-Support

SCHWEDEN

Telefon: +46 8 522 950 20

support@tobii.com

Öffnungszeiten: 8-18 Uhr
Juli-August: 9-17 Uhr
(MEZ, GMT +1)

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 69 24 75 03 4-28

support@tobii.com

Öffnungszeiten: 8-18 Uhr
Juli-August: 9-17 Uhr
(MEZ, GMT +1)

USA

Gebührenfrei innerhalb der USA: +1-800-793-9227
Telefon: +1-781-461-8200

techsupport@tobiiATI.com

Öffnungszeiten: 9-21 Uhr
(US Eastern Standard Time, GMT -6)

JAPAN

Telefon: +81-3-5793-3316

support.jp@tobii.com

Öffnungszeiten: 9- 17.30
(Japanische Standardzeit, GMT +9)

EUROPA, MITTLERER OSTEN, ASIEN
Tobii Technology AB

Karlsrovägen 2D
SE-182 53 Danderyd
Schweden

Telefon: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00

www.tobii.com
sales@tobii.com

MITTELEUROPA
Tobii Technology GmbH

Niedenau 45
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429

www.tobii.com
sales.de@tobii.com

NORWEGEN
Tobii Norge

Thormøhlens gate 55
N-5008 Bergen
Norwegen

Telefon: +47 55 55 10 60
Fax: + +47 55 55 10 61

www.tobii.com
sales.no@tobii.com

ASIEN
Tobii Technology, Ltd.

3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokio 108-0074
Japan

Telefon: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317

www.tobii.com
sales.jp@tobii.com

NORDAMERIKA
Tobii ATI

333 Elm Street
Dedham, MA 02026
USA

Gebührenfrei innerhalb der USA: 800-793-9227
Telefon: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213

www.tobiiATI.com
sales.us@tobii.com